




E-CORNER






E-CORNER Flex TQD

DE	Bedienungsanleitung: Elektrisch höhenverstellbares Tischgestell E-CORNER Flex TQD	Seite 8
EN	Operation Manual: Electrical Height Adjustable Desk Frame E-CORNER Flex TQD	Page 12
IT	Manuale di istruzioni: Strutture per tavoli regolabili elettricamente in altezza E-CORNER Flex TQD	Pagina 16

E-CORNER Flex TQD

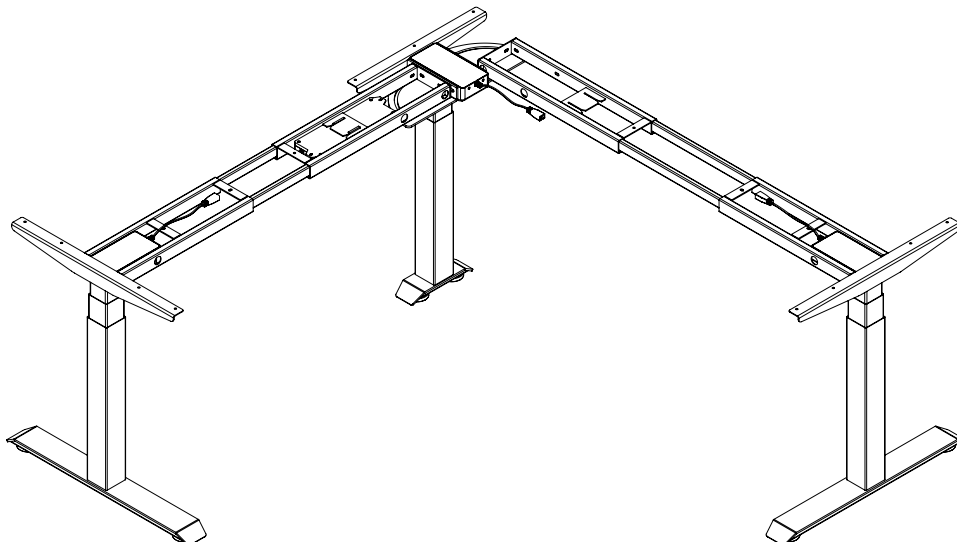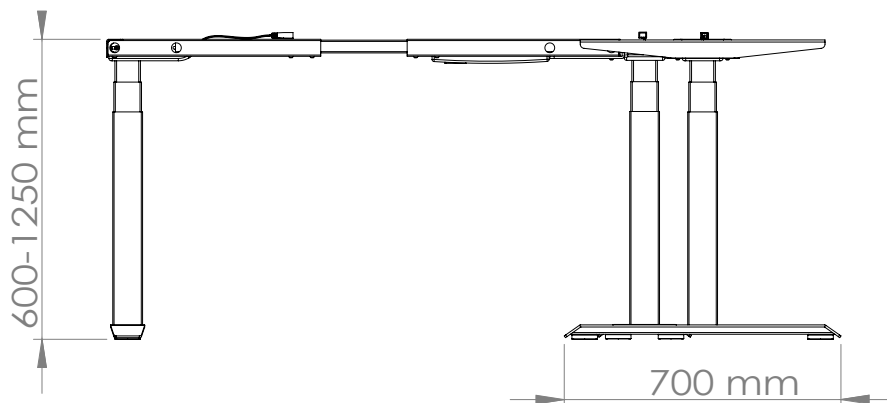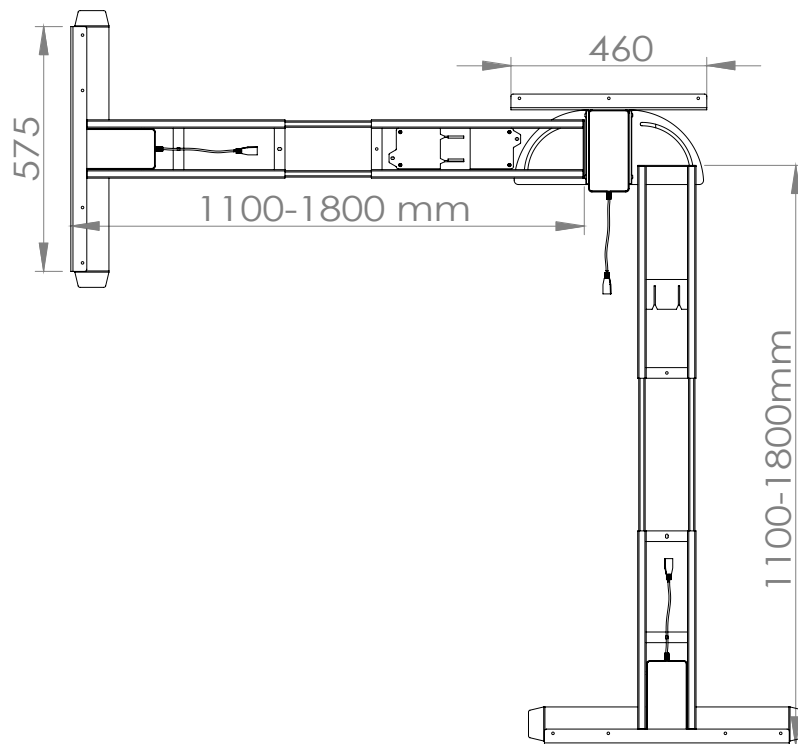


E-CORNER Flex TQD

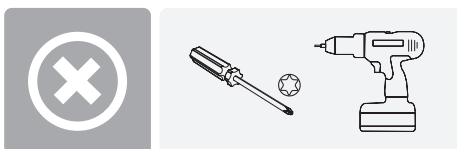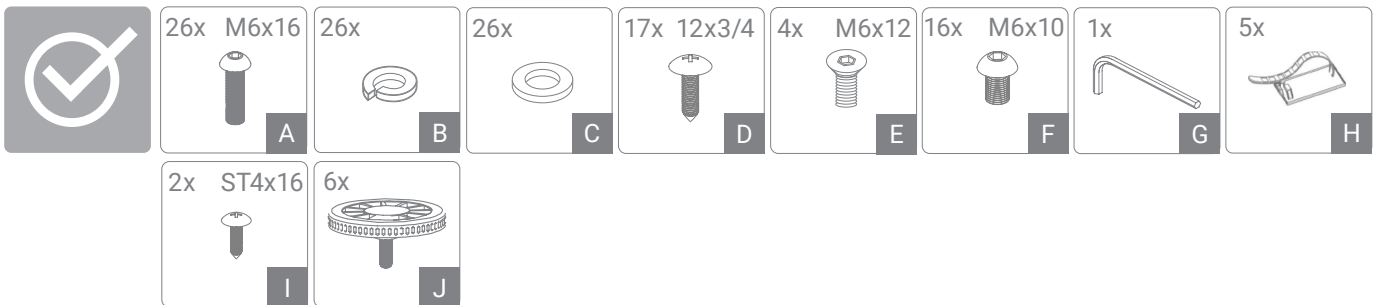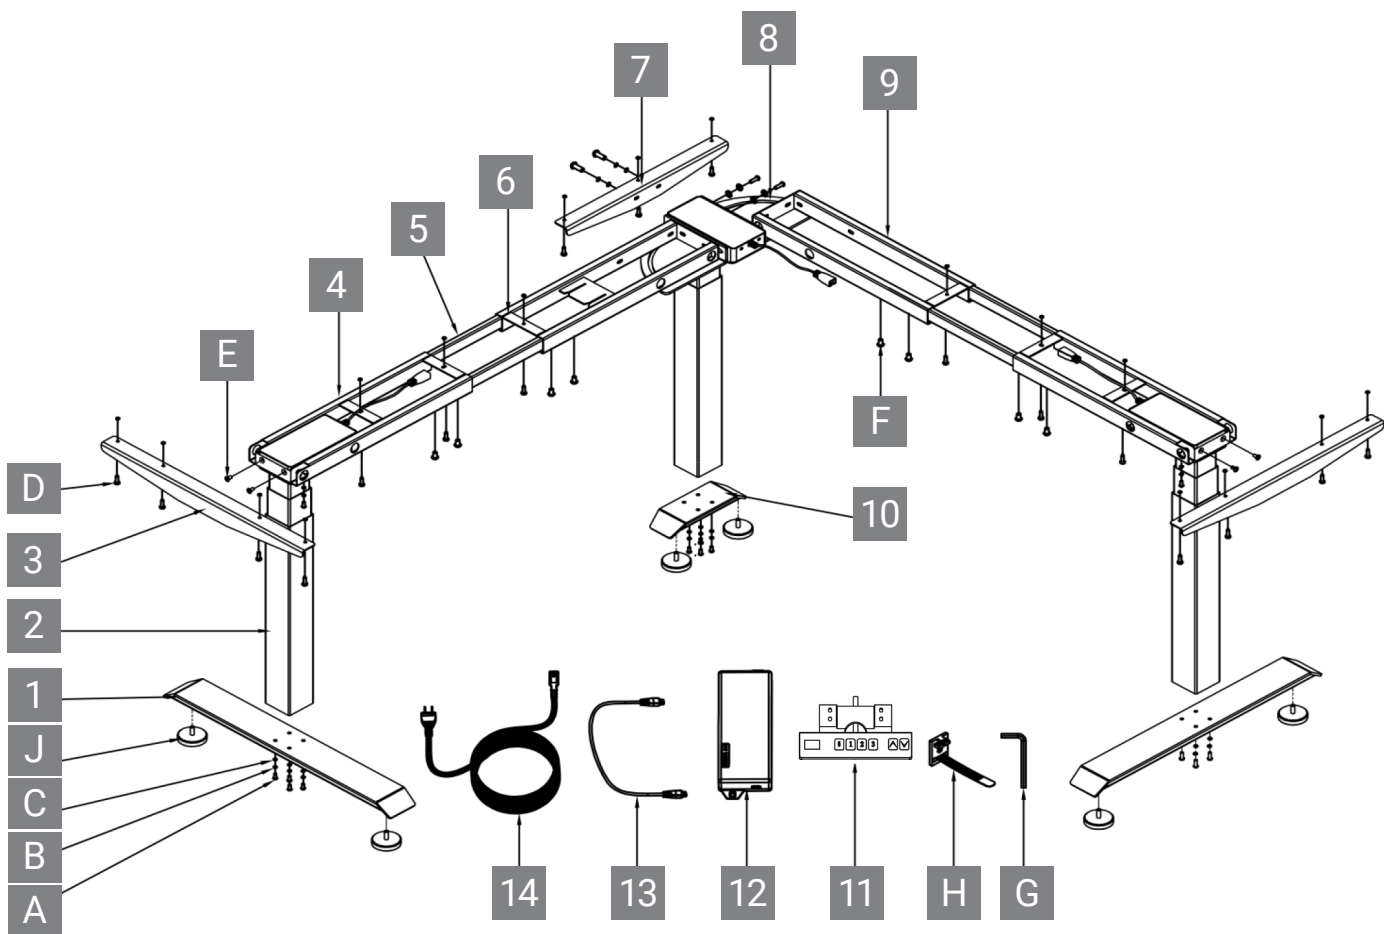

E-CORNER Flex TQD

1

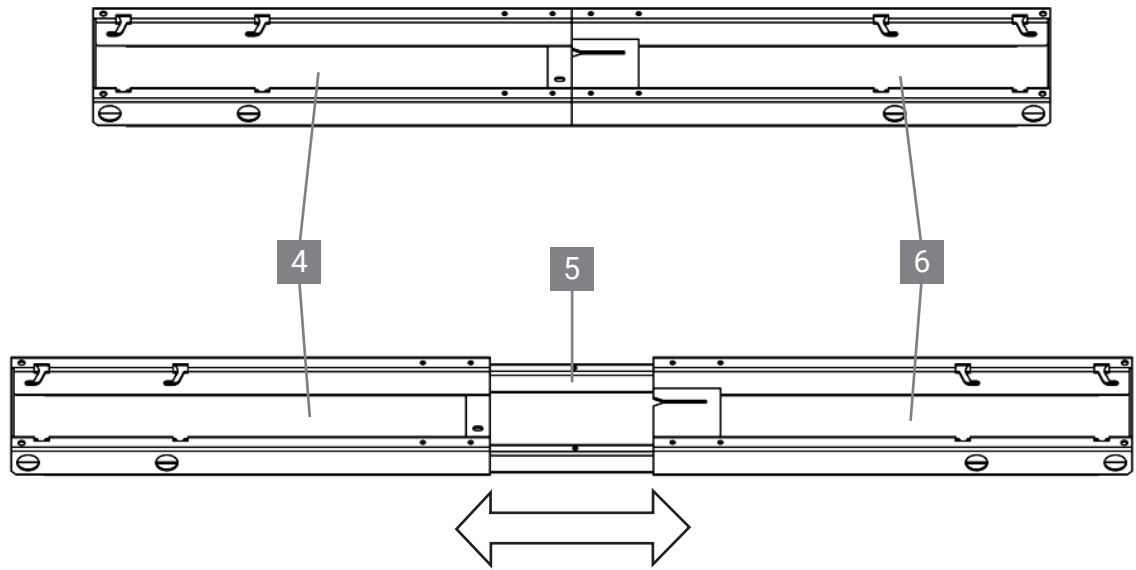

2

8x M6x16



8x



8x




4x M6x12



1x



4x

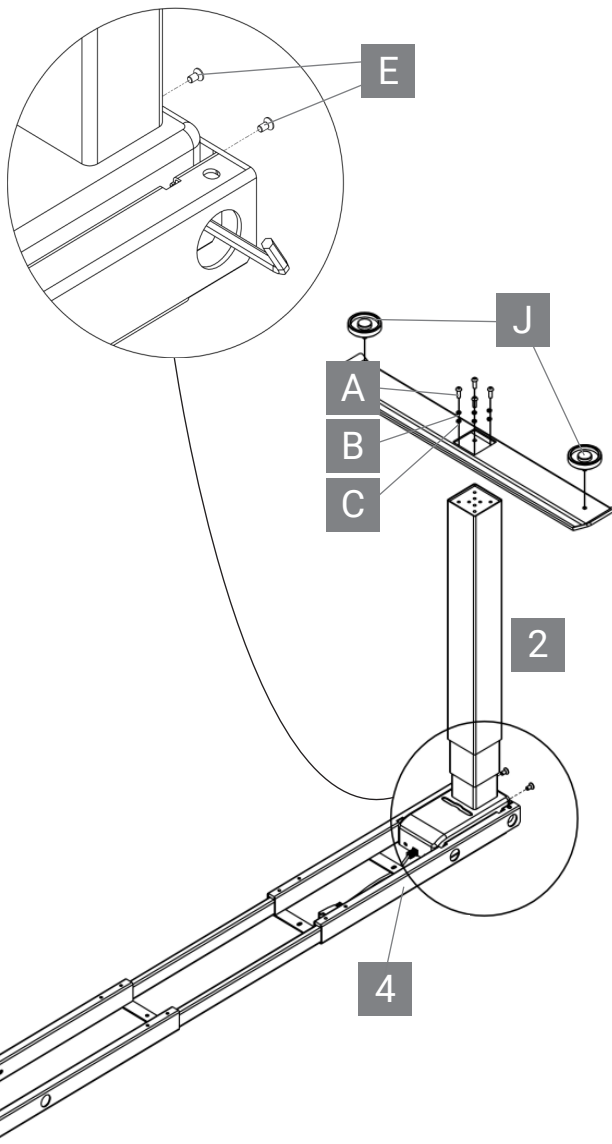

3

8x M6x16



8x




8x





1x





2x

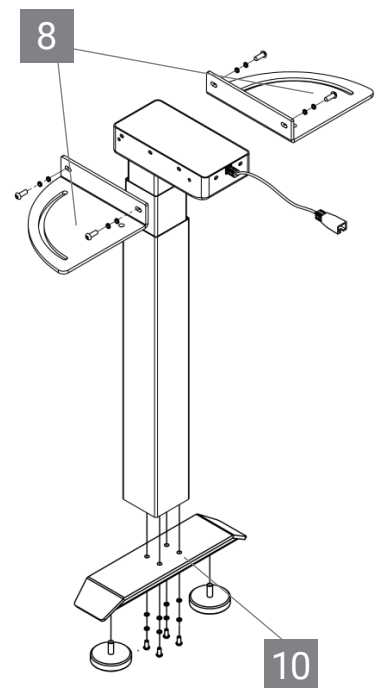


E-CORNER Flex TQD

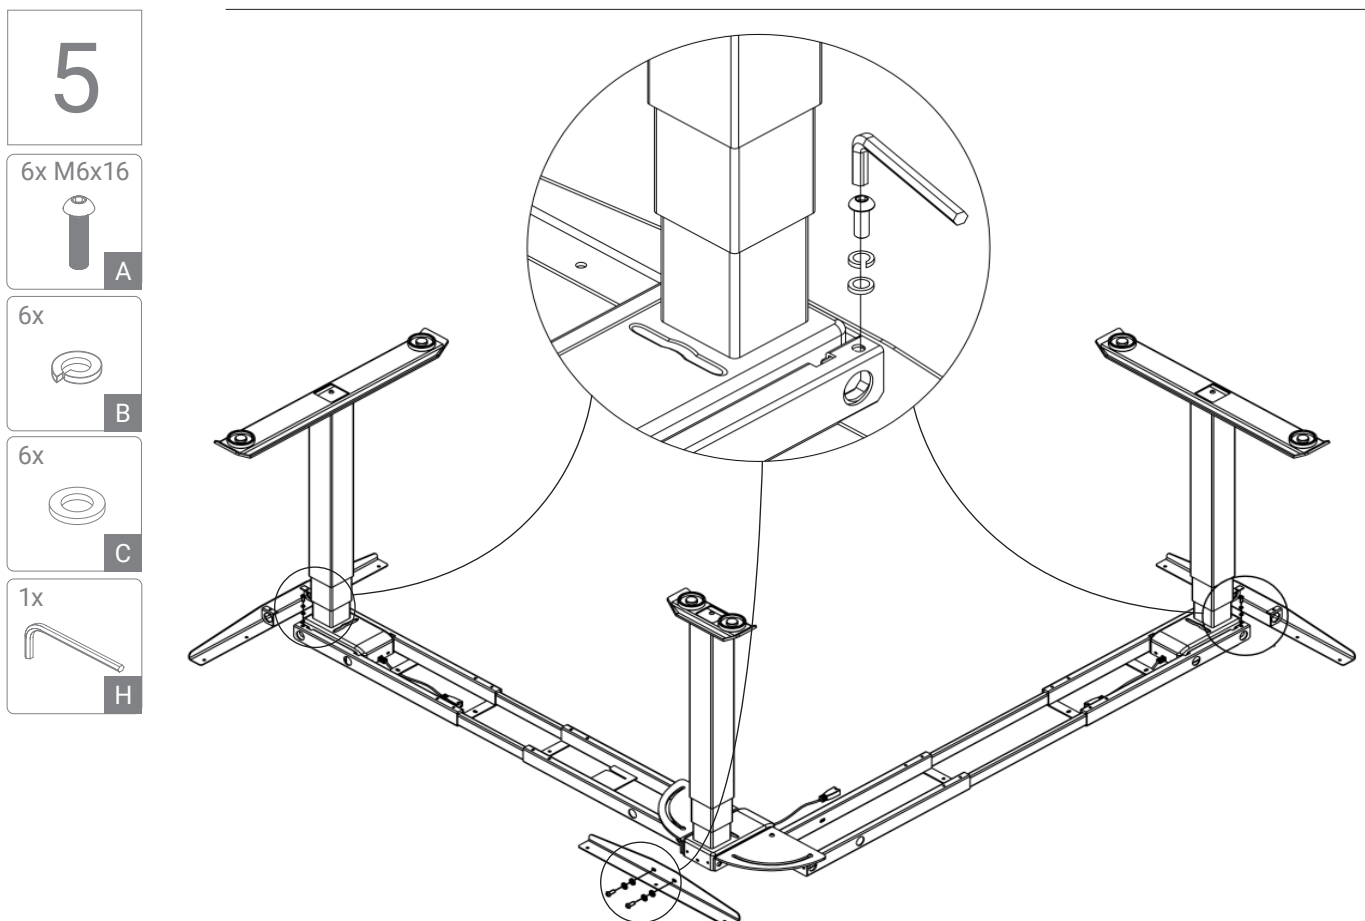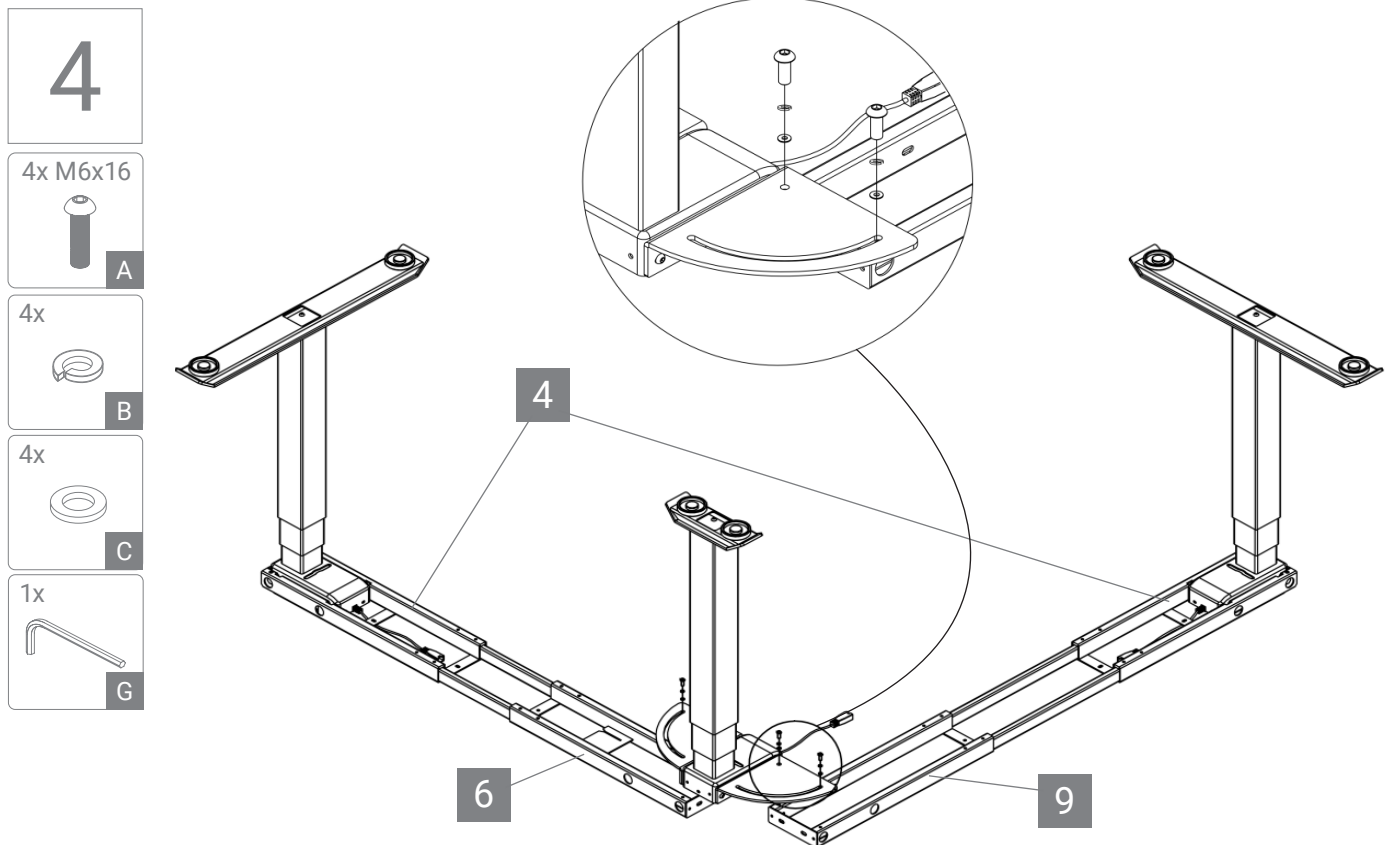

E-CORNER Flex TQD

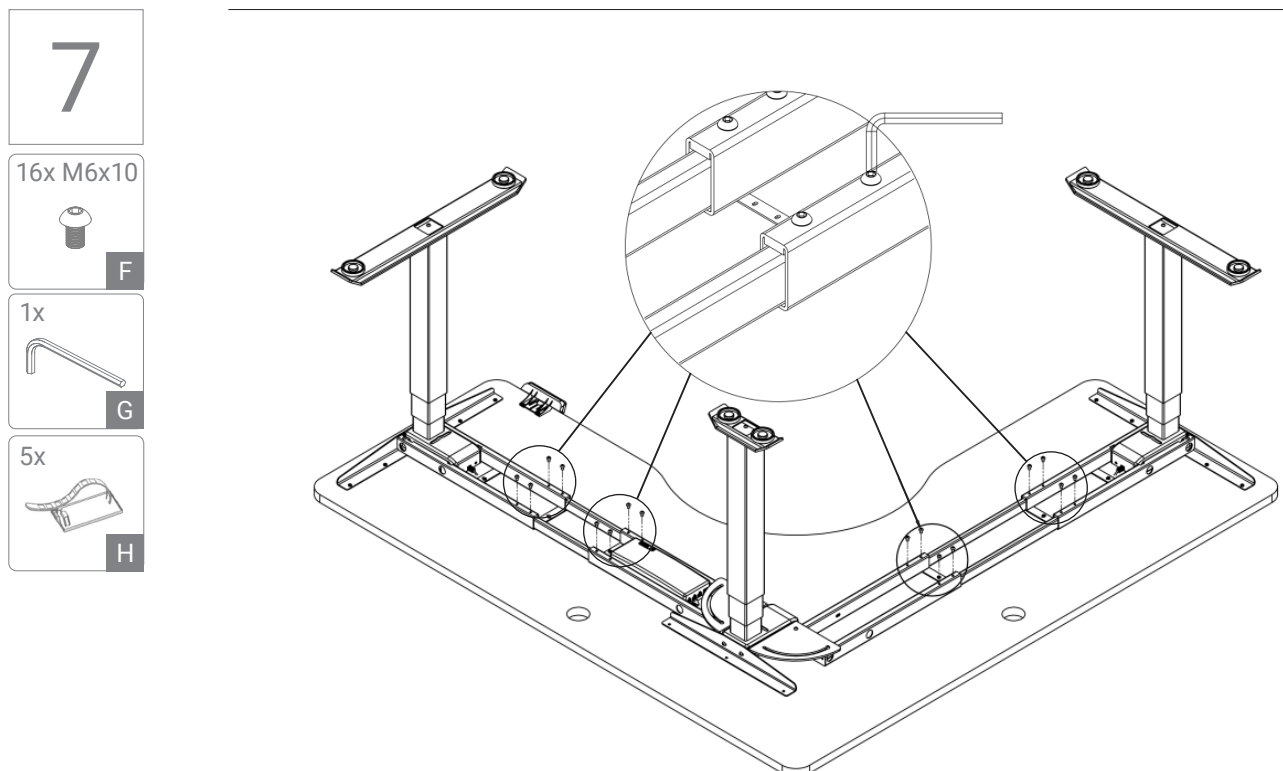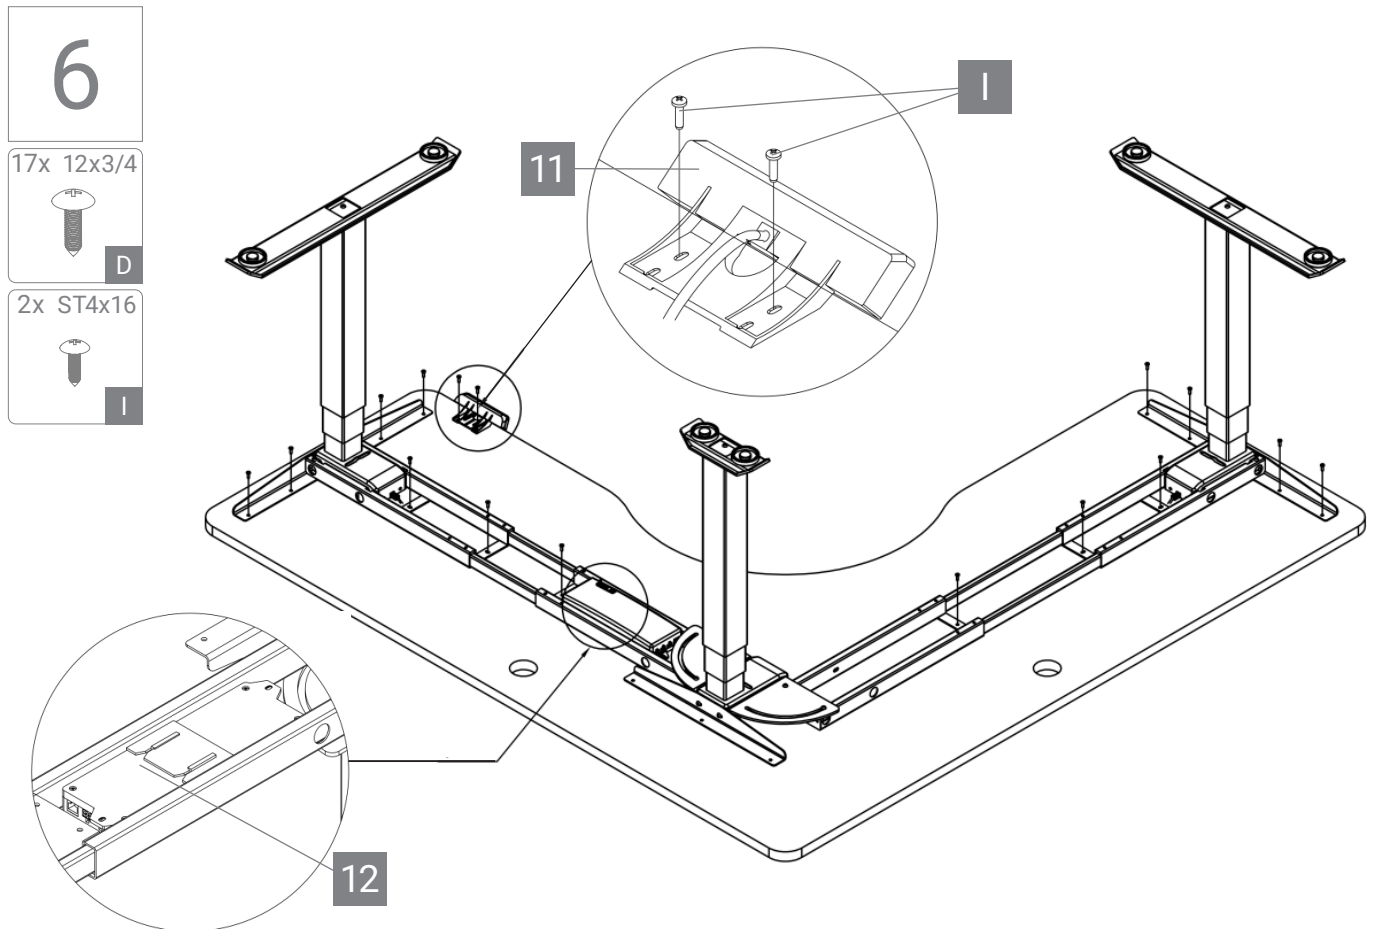

8

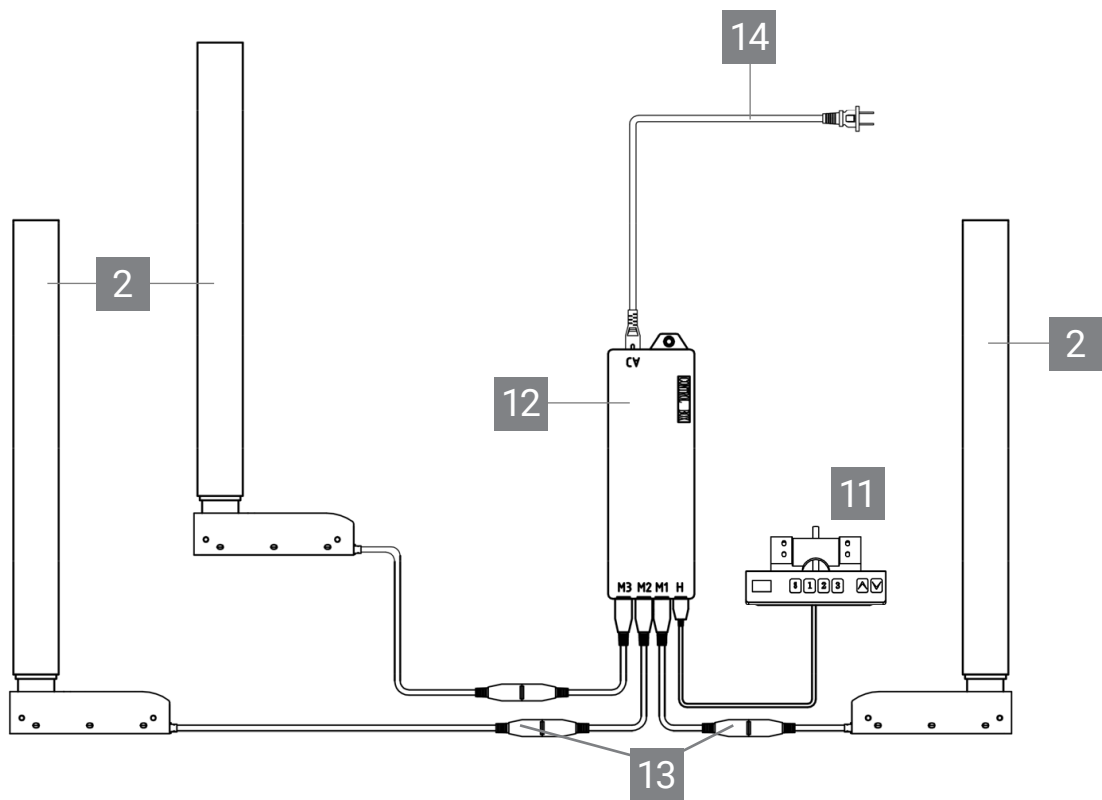

TECHNISCHE DATEN

1. Elektrische Komponenten:

Eingangsspannung: 220-240V
Ausgangsspannung: 29V
Nutzgrad: 10% max. 2 min ein/ 18 min aus
Automatische Ausschaltung
energiesparend

2. Tischgestell

Auffahrschutz
Eingebauter Überlastungsschutz
Dynamische Belastung: 160 KG max. (inkl. Tischplatte)
Statische Belastung: 180 KG max. (inkl. Tischplatte)
Geschwindigkeit: 30 mm/s
Minimale Höhe: 600 mm
Hub-Distanz: 650 mm

SICHERHEIT!

Dieses Produkt kann nach entsprechender Erklärung / Training im sicheren Umgang mit dem Produkt auch von Kinder ab 8 Jahren, sowie von Personen mit leichten körperlichen oder geistigen Einschränkungen bedient werden. Bitte weisen Sie alle Personen aus den genannten Personengruppen ausdrücklich auf mögliche Gefahren hin. Kindern ist das Spielen mit dem Produkt zu untersagen.

KORREKTE ENTSORGUNG



Dieses Produkt darf innerhalb der Europäischen Gemeinschaft nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Um Schäden durch unsachgemäße Entsorgung von Umwelt und Mensch fernzuhalten, ist eine sachgerechte Entsorgung sicherzustellen. Im Entsorgungsfall wenden Sie sich bitte an den verantwortlichen Entsorger oder den genannten Hersteller, um entsprechende Entsorgungsstellen zu finden. (WEEE-Reg.-Nr. DE: 52242201)

HANDSET

1. Up/ Down Tasten

Zur Veränderung der Tischhöhe drücken Sie bitte die Oben oder Unten Taste. Die Taste muss gedrückt bleiben, bis die gewünschte Position erreicht ist.

2. LED Anzeige

Die Anzeige gibt die Höhe des Tisches an. Zudem werden hier die Auswahlcodes für die Einstellungsvarianten und die Fehlercodes angezeigt.

3. Memory Tasten (1 / 2 / 3)

Sind die Memorytasten programmiert, fährt der Tisch nach Drücken und Halten der Taste zur programmierten Höhe. Programmieranleitung: Bitte fahren Sie den Tisch auf die gewünschte Position. Drücken Sie die „S“ Taste und anschließend eine der 1/2/3 Tasten, um die momentane Tischhöhe auf dieser Taste zu speichern. Immer wenn Sie diese Taste drücken und halten, fährt das Tischgestell zur gespeicherten Tischposition.

4. „S“ Taste

Die „S“ Taste dient zum Auswählen und Speichern von Einstellungen.

5. Auffahrschutz

Sollte der Tisch während der Bewegung Druck in Gegenrichtung zur Fahrtrichtung spüren, stoppt der Tisch und bewegt sich etwas in Gegenrichtung.

6. Neustart

Wenn das System ein Problem erkennt, zeigt die LED-Anzeige "RES", das System muss neu gestartet werden. Drücken und halten Sie die Unten Taste. Nach 5 Sekunden fährt der Tisch herunter bis er die niedrigste Position erreicht hat, danach fährt er wieder leicht hoch und die LED-Anzeige wechselt wieder zur Höhenanzeige. Wenn der Tisch sich nicht mehr bewegt ist der Neustart abgeschlossen.

7. Sperren / Entsperren

Zum Sperren: Drücken und halten Sie die Oben- und Unten Tasten für 5 Sekunden. Die LED-Anzeige zeigt "LOC", was eine Sperrung signalisiert.

Zum Entsperren: Drücken und halten Sie die Oben- und Unten Tasten für 5 Sekunden, bis die LED-Anzeige nicht mehr "LOC" zeigt. Die Anzeige zeigt die Höhe des Tisches, was eine Aufhebung der Sperrung signalisiert.

8. Einzel- und Dauerklick-Modus

Drücken Sie die Taste "S" + Oben-Taste und halten Sie diese für 2 Sekunden. Das Display zeigt ein "O", was einen erfolgreichen Wechsel zum Einzelklick-Modus signalisiert.

Drücken Sie die Taste "S" + Oben-Taste und halten Sie diese für 2 Sekunden. Das Display zeigt ein "C", was einen erfolgreichen Wechsel zum Dauerklick-Modus signalisiert.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der Nutzung dieses Geräts die Bedienungsanleitung gründlich und halten Sie das Handbuch für mögliche Fragen bereit.

Vor der Nutzung des Produkts überprüfen Sie den Tisch und die vorhandenen Kabel auf Schäden. Sollten Sie Schnitte oder tiefe Kratzer erkennen, bedienen Sie den Tisch nicht.

Bevor Sie das Gerät an eine Stromquelle anschließen, prüfen Sie bitte ob die vorhandene Stromquelle mit den geforderten Stromwerten übereinstimmt.

Bevor Sie den Tisch nutzen, prüfen Sie ob die Länge des Stromkabels ausreichend ist um die Stromquelle zu erreichen.

Das höhenverstellbare Tischgestell besitzt elektronische Komponenten und sollte daher nur in trockenen Umgebungen genutzt werden. Nicht im Außenbereich oder in einer sehr staubigen Umgebung nutzen. Halten Sie das Tischgestell fern von Hitze und ätzenden Materialien.

Halten Sie alle elektronischen Komponenten fern von Flüssigkeiten. Berühren Sie den Tisch, die Stromversorgung, die Kontrollbox, die Steuerungselemente oder andere Kabel nicht mit feuchten Händen.

Reinigen Sie das Produkt nur mit einem sauberen, trockenen und weichen Tuch. Entfernen Sie das Gerät vom Strom bevor Sie das Gerät verschieben oder elektronische Komponenten reinigen.

Bauen Sie nicht die Säulen, die Kontrollbox oder das Steuerungselement auseinander. Diese Vorgänge werden als selbstverschuldeter Schaden betrachtet.

Das Produkt beinhaltet Kleinteile. Gehen Sie sicher, dass Kinder keinen Zugang zu den Teilen haben oder mit ihnen spielen. Das Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug.

Legen oder Setzen Sie sich nicht auf die Tischplatte. Das Produkt ist nicht zum Anheben von Menschen gedacht.

Überschreiten Sie nicht das maximale Belastungsgewicht.

Das Produkt kann in einem 10% Zyklus genutzt werden (2 Minuten Nutzungszeit gefolgt von 18 Minuten Pause).

Bei einer fehlerhaften Verwendung des Tisches (Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise und Warnungen) haftet der Hersteller nicht für mögliche Schäden oder Verletzungen die durch die Verwendung des Tisches auftreten.

PROBLEMBEHANDLUNG

Fehler Code	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
E01, E02, E03	Kabel nicht verbunden oder beschädigt	Kabel auf richtige Verbindung prüfen. Besteht Problem weiterhin tauschen Sie den Motor
	Last überschreitet 160 kg	Entfernen Sie Gewicht vom Tisch
E06	Hubsäulen nicht synchron	Ein Reset durchführen wie unter RES beschrieben
E07	Last überschreitet 160 kg	Entfernen Sie Gewicht vom Tisch
E08	Eingangsspannung zu niedrig	Eingangsspannung erhöhen
E09	Eingangsspannung zu hoch	Eingangsspannung reduzieren
E10	Steuerungseinheit nicht verbunden oder erhält keinen Strom	1 Sekunde warten bis Fehlercode verschwindet. Wenn Fehler weiterhin besteht prüfen Sie die Kabelverbindungen
RES	Neustart ist erforderlich	Halten Sie die Unten-Taste. Der Tisch fährt zur Minimalhöhe
HOT	Exzessive Nutzung	18 Minuten nicht nutzen. Das System erholt sich automatisch.

DEUTSCH

ERWEITERTE PROGRAMMIERUNG

1. Maßeinheit festlegen (1Un)

Stellen Sie hier die Anzeige auf Zentimeter oder Inch.

Drücken Sie die Taste **S** für 3 Sekunden, wenn **5--** in der Anzeige erscheint die Taste **S** loslassen und dann nochmals kurz drücken. Es erscheint **1Un** im Display. Drücken Sie nochmals die **S** Taste um in das Auswahlmenü zu gelangen.

1. Im Display erscheint **51**, **S** Taste drücken um CM Anzeige zu wählen, 2 Sekunden gedrückt halten um die Auswahl zu speichern.

2. Nachdem in der Anzeige **51** erscheint bitte einmal die "Auf" oder "Ab" Taste drücken. Im Display erscheint **1n**. Nochmals die Taste **S** für 2 Sekunden drücken, um die Auswahl zu speichern. Danach wird die Höhe im Display in Inch angezeigt.

2. Leuchtstärke der Handsteuerung festlegen (2br)

Drücken Sie die **S** Taste für 3 Sekunden. Wenn auf dem Display **5--** erscheint die Taste **S** loslassen und nochmals kurz drücken, so dass in der Anzeige **1Un** erscheint. Die "Auf" oder "Ab" Taste drücken um zu **2br** zu gelangen. Mit der Taste **S** bestätigen. Die Anzeige zeigt die aktuelle Helligkeitseinstellung **n**.

n: normal | **L**: dunkler | **H**: heller

Durch drücken der "Auf" / "Ab" Taste die gewünschte Einstellung auswählen, dann die Taste **S** für 2 Sekunden gedrückt halten, um die Auswahl zu speichern. Danach erscheint die aktuelle Tischhöhe in der Anzeige.

3. Geräuschhinweise Ein/Aus (3bE)

Drücken Sie die **S** Taste für 3 Sekunden. Wenn auf dem Display **5--** erscheint die Taste **S** loslassen und nochmals kurz drücken, so dass in der Anzeige **1Un** erscheint. Die "Auf" oder "Ab" Taste drücken um zu **3bE** zu gelangen. Mit der Taste **S** bestätigen. Die Anzeige zeigt die aktuelle Hinweiseinstellung **OFF** für aus und **On** für ein. Sollte die Einstellung **On** gewählt sein, ertönt bei Bedienen der Handsteuerung jeweils ein Signalton. Bei der Einstellung **OFF** bleibt die Handsteuerung stumm. Durch drücken der "Auf" / "Ab" Taste die gewünschte Einstellung auswählen, dann die Taste **S** für 2 Sekunden gedrückt halten, um die Auswahl zu speichern. Danach erscheint die aktuelle Tischhöhe in der Anzeige.

4. Auffahrschutz Sensitivität aufwärts (4Fu)

Das Gestell verfügt über eine Anti-Kollisions-Funktion, welche die Bewegung des Tisches stoppt, sollte dieser in der Aufwärtsbewegung auf Widerstand treffen. Die Sensitivität dieser Funktion kann gewählt werden.

Drücken Sie die **S** Taste für 3 Sekunden. Wenn auf dem Display **5--** erscheint die Taste **S** loslassen und nochmals kurz drücken, so dass in der Anzeige **1Un** erscheint. Die "Auf" oder "Ab" Taste drücken um zu **4Fu** zu gelangen. Mit der Taste **S** bestätigen. Die Anzeige zeigt die aktuelle Einstellung. Sie können zwischen 9 verschiedenen Einstellungen wählen.

L1 ist sehr sensitiv, **L9** ist wenig sensitiv.

Durch drücken der "Auf" / "Ab" Taste die gewünschte Einstellung auswählen, dann die Taste **S** für 2 Sekunden gedrückt halten, um die Auswahl zu speichern. Danach erscheint die aktuelle Tischhöhe in der Anzeige.

5. Auffahrschutz Sensitivität abwärts (5Fd)

Das Gestell verfügt über eine Anti-Kollisions-Funktion, welche die Bewegung des Tisches stoppt, sollte dieser in der Abwärtsbewegung auf Widerstand treffen. Die Sensitivität dieser Funktion kann gewählt werden.

Drücken Sie die **S** Taste für 3 Sekunden. Wenn auf dem Display **5--** erscheint, die Taste **S** loslassen und nochmals kurz drücken, so dass in der Anzeige **1Un** erscheint. Die "Auf" oder "Ab" Taste drücken um zu **5Fd** zu gelangen. Mit der Taste **S** bestätigen. Die Anzeige zeigt die aktuelle Einstellung. Sie können zwischen 9 verschiedenen Einstellungen wählen.

L1 ist sehr sensitiv, **L9** ist wenig sensitiv.

Durch drücken der "Auf" / "Ab" Taste die gewünschte Einstellung auswählen, dann die Taste **S** für 2 Sekunden gedrückt halten, um die Auswahl zu speichern. Danach erscheint die aktuelle Tischhöhe in der Anzeige.

6. Balance Sensitivität (6F5)

Das Gestell verfügt über eine Funktion, welche die Bewegung des Tisches stoppt, sollte dieser nicht komplett waagrecht stehen und damit parallel laufen. Die Sensitivität dieser Funktion kann gewählt werden.

Drücken Sie die **S** Taste für 3 Sekunden. Wenn auf dem Display **5--** erscheint, die Taste **S** loslassen und nochmals kurz drücken, so dass in der Anzeige **1Un** erscheint. Die "Auf" oder "Ab" Taste drücken um zu **6F5** zu gelangen. Mit der Taste **S** bestätigen. Die Anzeige zeigt die aktuelle Einstellung. Sie können zwischen 9 verschiedenen Einstellungen wählen.

L1 ist sehr sensitiv, **L9** ist wenig sensitiv.

Durch drücken der "Auf" / "Ab" Taste die gewünschte Einstellung auswählen, dann die Taste **S** für 2 Sekunden gedrückt halten, um die Auswahl zu speichern. Danach erscheint die aktuelle Tischhöhe in der Anzeige.

7. Einstellung einer abweichenden Min/Max Höhe (75H)

Das Gestell wird mit dem maximal verfügbaren Hub ausgeliefert. Hier können die minimale und die maximale Höhe eingeschränkt werden.

Drücken Sie die **S** Taste für 3 Sekunden. Wenn auf dem Display **5--** erscheint die Taste **S** loslassen und nochmals kurz drücken, so dass in der Anzeige **1UN** erscheint. Die "Auf" oder "Ab" Taste drücken um zu **75H** zu gelangen. Mit der Taste **S** bestätigen. Die Anzeige zeigt die aktuelle Auswahl **Hib**. Sie können zwischen 3 verschiedenen Einstellungen wählen:

Hib - legt die angezeigte Höhe in der niedrigsten Tischposition fest.

Lil - legt eine neue Mindesthöhe fest.

Lih - legt eine neue maximale Höhe fest.

Ist bereits eine **Hib**, **Lil** oder **Lih** eingestellt, so fahren Sie den Tisch zur eingestellten Höhe um diese neu zu vergeben. Durch drücken der "Auf" / "Ab" Taste die gewünschte Einstellung auswählen, dann die Taste **S** drücken um die Auswahl zu selektieren.

1. Erst **Hib** ansteuern und mit der Taste **S** auswählen. In der Anzeige erscheint das Maß für die niedrigste Tischposition. Durch drücken der "Auf" / "Ab" Tasten eine neues Maß wählen und mit der Taste **S** bestätigen.

2. Erst **Lil** ansteuern und mit der Taste **S** auswählen. In der Anzeige erscheint die aktuell niedrigste Tischposition. Durch drücken der "Auf" / "Ab" Tasten ein neues Maß wählen und mit der Taste **S** bestätigen.

3. Erst **Lih** ansteuern und mit der Taste **S** auswählen. In der Anzeige erscheint die aktuell höchste Tischposition. Durch drücken der "Auf" / "Ab" Tasten eine neue höchste Tischposition wählen und mit der Taste **S** bestätigen. Danach erscheint die aktuelle Tischhöhe in der Anzeige.

8. Nur für den Herstellergebrauch (8Hc)

Nur für die Diagnose des Herstellers. Bitte nicht auswählen.

9. Einstellung Erinnerungsintervall (95E)

Hier können Sie festlegen, nach welcher Zeit Sie erinnert werden wollen, Ihre Position zu verändern.

Drücken Sie die **S** Taste für 3 Sekunden. Wenn auf dem Display **5--** erscheint die Taste **S** loslassen und nochmals kurz drücken, so dass in der Anzeige **1UN** erscheint. Die "Auf" oder "Ab" Taste drücken um zu **95E** zu gelangen. Mit der Taste **S** bestätigen. Die Anzeige zeigt die aktuelle Auswahl **0.0H** - keine Erinnerung.

Durch das Drücken der "Auf" / "Ab" Tasten kann der Wert verändert werden. **1.5H** bedeutet, dass Sie jeweils nach 1,5 Stunden durch einen Signalton erinnert werden. Die Taste **S** für 2 Sekunden gedrückt halten, um die Auswahl zu bestätigen.

Hinweis: Der Signalton kann durch das Drücken einer beliebigen Taste beendet werden. Wird keine Taste gedrückt verstummt der Signalton automatisch nach 30 Sekunden.

10. Einstellung der Rückschubhöhe (10H)

Hier können Sie festlegen, wie weit der Tisch zurückfährt sollte die Anti-Kollision auslösen.

Drücken Sie die **S** Taste für 3 Sekunden. Wenn auf dem Display **5--** erscheint die Taste **S** loslassen und nochmals kurz drücken, so dass in der Anzeige **1UN** erscheint. Die "Auf" oder "Ab" Taste drücken um zu **10H** zu gelangen. Mit der Taste **S** bestätigen. Mit der "Auf" / "Ab" Taste verschiedene Einstellungen wählen.

Die Taste **S** für 2 Sekunden gedrückt halten, um die Auswahl zu bestätigen.

11. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen (11r)

Hier können Sie den Auslieferungszustand wieder herstellen.

Drücken Sie die **S** Taste für 3 Sekunden. Wenn auf dem Display **5--** erscheint die Taste **S** loslassen und nochmals kurz drücken, so dass in der Anzeige **1UN** erscheint. Die "Auf" oder "Ab" Taste drücken um zu **11r** zu gelangen. Mit der Taste **S** bestätigen. In der Anzeige blinkt **FrE**.

Die Taste **S** drücken und für 2 Sekunden warten. In der Anzeige erscheint **rES**. Bitte führen Sie einen Restart durch (siehe Problembehandlung).

12. Nur für den Herstellergebrauch (12d)

Nur für die Diagnose des Herstellers. Bitte nicht auswählen.

ENGLISH

**5-year
warranty**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

1. Electric Components:

Input Voltage:	220-240V
Output Voltage:	29V
Duty cycle:	10% max 2min on 18 min off
	Automatic power off, low energy consumption

2. Desk Frame

Anti-Collision	
Built-in load limit switch	
Dynamic load:	160 KG max. (incl. tabletop)
Static load:	180 KG max. (incl. tabletop)
Speed:	30 mm/s
Minimum height:	600 mm
Travel-Distance:	650 mm

SAFETY AND WARNING!

This product can be used by children age 8 years and older, a persons with reduced physical, sensory or mental capacity as long as they have been given proper instructions / training on how to use the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product.

CORRECT DISPOSAL



This sign indicates that this product must not be disposed through regular household waste within the European Union. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. There you can obtain all information necessary to dispose of this product properly. (WEEE-Reg.-Nr. DE: 52242201)

HANDSET

1. Up / Down Keys

To adjust the height of the desk, keep pressing the "up" or "down" key until the tabletop reaches the desired position.

2. Display Screen

Display the height value of the desk.

3. Memory Key (1 / 2 / 3)

After setting memory keys: Keep pressing the memory button, the desk will move to the saved position.

How to set a memory key: Please select the desired position. Then press the S-Key. Then press the desired Button from 1 to 3 to assign the current height to a number on the control panel. Whenever a programmed memory key is pressed, Keep pressing the memory button, the desk will move to the saved position

4. Set Key „S“

The set key saves all changed settings.

5. Anti-collision function

When the desktop encounters reverse resistance while moving, the desk will stop and move slightly in the opposite direction.

6. Reset

When the system is experiencing a problem or the control panel displays "RES", the system must be reset.

Press and hold the "DOWN" button throughout the process. After 5 seconds, the desk will lower slightly until it reaches its lowest height, then rises slightly and the display changes back to the numeric height setting. After the desk stops, the reset process is successfully completed.

7. Lock / Unlock

Press "up" and "down" key for 5 seconds, Screen display "LOC", system locked up.

Press "up" and "down" key for 5 seconds, screen display "LOC" turn to height, system unlocked.

8. One- or constant-touch mode

Press button "S" + button "UP" and hold them for 2 seconds. The handset will display O. This means the buttons have switched to one-touch mode.

Press button "S" + button "UP" and hold them for 2 seconds. The handset will display C. This means the buttons have switched to constant-touch mode.



IMPORTANT SAVETY INSTRUCTIONS

Before using this device, read these operating instructions carefully and keep this user manual for future reference.

Before using the product, check the desk and power cables for any visible sign of damage. If you notice cuts and deep scratches, do not turn on the device.

Before connecting the product to the power supply, make sure that the power supply voltage is compatible with the parameters of the product.

Before using it, make sure that the length of the power cable allows you to connect the desk to the power supply.

The height-adjustable desk contains electronic circuits and shall only be used in dry environments. Do not use outdoors or in very dusty environments. Keep away from heat sources and any corrosive materials.

Keep all electrical components away from liquids. Never touch or handle the desk, power supply, the control box, the panel control, or any other cable with wet hands.

Clean the product only with a clean, dry, soft cloth or cloth. Disconnect from the power supply before moving or cleaning electrical components.

Do not disassemble the columns, control box and control panel. These actions are considered damage caused by the user.

This product contains small parts. Make sure they are out of reach of children. Do not allow children to play with the device. Packing materials must not be used as toy.

Do not lay or sit on the worktop. This product is not for lifting people.

Do not exceed the maximum permissible load weight.

This product can be used in a 10% cycle (2 minutes of operation, followed by 18 minutes pause).

The manufacturer cannot be held liable or responsible for any damage or injuries resulting from improper use of the height adjustable desk, in other words, non-compliance with these safety instructions and warnings.

TROUBLESHOOTING

Error Code	Possible Cause	How To Correct
E01, E02, E03	Cables are not connected or broken the weight of the desk exceeds 160 kg	Connect cables properly, if problem persists change engine Remove weight from desk
E06	Lifting columns out of synch	Perform a reset as described under RES.
E07	Loadweight exceeds 160 kg	Remove weight from desk
E08	Input voltage lower than required	Improve the input voltage
E09	Input voltage higher than allowed	Lower the input voltage
E10	Control panel is not connected or does not receive power	Wait 1 second for the error code to disappear If it persists check the connection cables
RES	Reset is required	Hold the "Down"-Button for a while. The desk will lower to the minimum height.
HOT	Excessive use	Do not use for 18 minutes. System will recover automatically.

ENGLISH

ADVANCED PROGRAMMING

1. Display units (U_n)

Change the numeric display to show height in either inches or centimeters.

Press **S** button and hold for 3 seconds, handset displays **S--**. Release **S** button, press **S** button to enter, it displays **U_n**. Press **S** button again to confirm the first programming setting.

It will display **51**. Press **S** button to get CM display, wait 2 seconds, centimeters setting is done. It will display current height (cm)

After it display **51**, press UP or DOWN. It will display **1n**, press button **S**, wait 2 seconds, inches setting is done. It will display current height (Inch)

2. Handset display brightness (2b_n)

Press **S** button and hold for 3 seconds, handset displays **S--**. Release **S** button, press **S** button to enter, it displays **U_n**. Press UP/Down, it will display **2b_n**.

Press **S** to enter, it will display current brightness level **n**

n: Means normal brightness | **L**: Means low brightness | **H**: Means high brightness

Press UP or DOWN to select the desired brightness level, press **S** button to confirm, wait 2 second. It will display the current height.

3. Setting voice (3bE)

Press **S** button and hold 3 seconds, handset displays **S--**. Release **S** button, press **S** again to enter, it displays **U_n**. Press UP or DOWN. It will display **3bE**

Press **S** button, it will display current sound status, **OFF** or **On**.

OFF: Means no voice when you press the button | **On**: Means with voice when you press the button.

Press UP or DOWN to select **OFF** or **On**, then press **S** to confirm, wait 2 seconds. It will display the current height.

4. Go up anti-collision sensitivity (4F_u)

The desk has an Anti-Collision Sensitivity that will stop the desk's movement if it hits something on the way up. You can change this sensitivity level by doing the following:

Press **S** button and hold for 3 seconds, handset displays **S--**. Release **S** button, press **S** again to enter, it displays **U_n**. Press UP or DOWN. It will display **4F_u**.

Press **S** button to enter. It will display the current anti-collision sensitivity level. There are 9 levels for up from **L1** to **L9**:

L1 is the most sensitive setting, **L9** is the least sensitive setting.

Press UP or Down to select the your favorite level. Press **S** button to confirm, wait 2 seconds, it will display the current height.

5. Go down anti-collision sensitivity (5Fd)

The desk has an Anti-Collision Sensitivity that will stop the desk's movement if it hits something on the way down. You can change this sensitivity level by doing the following:

Press **S** button and hold for 3 seconds, handset displays **S--**. Release **S** button, press **S** again to enter, it displays **U_n**. Press UP or DOWN. It will display **5Fd**.

Press **S** button to enter. It will display the current anti-collision sensitivity level. There are 9 levels for down from **L1** to **L9**:

L1 is the most sensitive setting | **L9** is the least sensitive setting.

Press UP or Down to select your favorite level. Press **S** button to confirm, wait 2 seconds, it will display the current height.

6. Balance sensitivity (6FS)

The desk has a balance sensitivity to make sure the 2 columns always work in the same position . You can change this Sensitivity level by doing the following:

Press **S** button and hold for 3 seconds, handset display **S--**. Release **S** button, press **S** button again to enter, it displays **U_n**.

Press UP or DOWN. It will display **6FS**.

Press **S** button to enter. It will display the current balance sensitivity level. There are 9 levels for down from **L1** to **L9**:

L1 is the most sensitive setting | **L9** is the least sensitive setting.

Press UP or Down to select your favourite level. Press **S** button to confirm, wait 2 seconds. It will display the current height.

7. Setting the new lowest display and height range (7SH)

The desk frame ships defaulted to its minimum and maximum height limits. These steps allow the upper and lower limits to be adjusted to your preference:

Press **S** button and hold for 3 seconds, handset display **5--**. Release **S** button, press **S** button again to enter, it displays **Un**.

Press UP or DOWN. It will display **7SH**.

Press **S** button to enter. It will display **Hib**, press UP or DOWN. It will display **Lil** and **LH**.

Hib: Sets the lowest position height display.

Lil: Sets a new minimum desk height

LH: Sets a new maximum desk height

If **Hib**, **Lil** or **LH** is already set, please drive the table-frame to the previously set height to change the value.

Press UP or DOWN. It will display **Hib**, press **S** button to enter. It will display the current lowest height. Press UP or DOWN to set the lowest height display, press **S** to confirm.

Press UP or DOWN, it will display **Lil**. Press **S** button to enter. It will display the current lowest height. Press UP or DOWN to set a lowest height position, press **S** to confirm.

Press UP or DOWN, it will display **LH**. Press **S** button to enter. It will display the current highest height. Press UP or DOWN to set a new highest height position, press **S** to confirm.

8. Manufacturer Setting (8Hc)

Factory use, please ignore this programming.

9. Reminder setting (9St)

To get a healthier working style, the desk can remind you to stand up when you sit for a long time. You can set it by doing the following:

Press **S** button and hold for 3 seconds, handset displays **5--**. Release **S** button, press **S** again to enter, it displays **Un**.

Press UP or DOWN go to display **9St**.

Press **S** to enter. It will display **0.0H**. 0.0 is the standard and means no time reminder (H means Hour).

Press UP or DOWN to select the time reminder you want, (**1.5H** means 1.5 hours), press **S** to confirm.

Note: When the handset time reminder beeps, press any button to make it disappear; the time reminder will last for 30 seconds if no buttons are pressed.

10. Setting bounce height (10H)

Press **S** button and hold for 3 seconds, handset display **5--**. Release **S** button, press **S** button again to enter, it displays **Un**.

Press UP or Down to display **10H**.

Press **S** button to enter. It will show the current bounce height.

Press UP or DOWN to get the bounce height. Press **S** to confirm, wait 2 seconds, it will display the current height.

11. Restore Factory Defaults (11r)

Press **S** button and hold for 3 seconds, handset display **5--**. Release **S** button, press **S** button again to enter, it displays **Un**.

Press UP or DOWN to display **11r**.

Press **S** to enter. It will display **FrE** and flash.

Press **S** to confirm, wait 2 seconds, it will display **rFS**. Perform a reset as mentioned under troubleshooting.

12. Fatigue test mode (d)

Factory use, please ignore this programming.

SPECIFICHE TECNICHE

1. Componenti elettrici

Tensione d'ingresso:	100-240V, 50/60 Hz
Tensione d'uscita:	29V
Ciclo di lavoro:	10% max 2 min acceso, 18 min spento Sospensione automatica per risparmio energetico

2. Struttura

Anticollisione	
Protezione da sovraccarico integrata	
Portata dinamica:	160 KG max.
Portata statica:	180 KG max.
Velocità:	30 mm/s
Altezza minima:	600 mm
Corsa:	650 mm

SICUREZZA E AVVERTENZE

Questo prodotto può essere utilizzato da bambini d'età uguale o superiore agli 8 anni, nonché da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali purché abbiano ricevuto istruzioni sul corretto utilizzo del prodotto e sugli eventuali rischi ad esso connessi. I bambini non devono utilizzarlo come giocattolo né operare alcun tipo di pulizia o azione di manutenzione senza la supervisione di un adulto.

CORRETTO SMALTIMENTO



Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

ISTRUZIONI COMANDO MANUALE

1. Tasti Su / Giù

Per regolare l'altezza, tenere premuto "Su" o "Giù" fino a quando il piano raggiunge l'altezza desiderata.

2. Display

Mostra l'altezza a cui è regolato il tavolo.

3. Tasti di memoria (1 / 2 / 3)

Dopo aver impostato i tasti di memoria: continuare a premere il tasto in questione, la struttura si sposterà all'altezza salvata.

Come impostare un tasto di memoria: selezionare la posizione desiderata. Premere il tasto S. Premere il tasto desiderato da 1 a 3 per assegnare l'altezza attuale ad uno dei numeri sul comando manuale. Ogni volta in cui il tasto verrà premuto, la struttura si sposterà all'altezza memorizzata.

4. Tasto impostazioni „S“

Il tasto S salva qualsiasi modifica apportata alle impostazioni.

5. Funzione anticollisione

Quando il piano incontra una resistenza contraria durante il movimento, il tavolo si ferma e si sposta leggermente nella direzione opposta.

6. Procedura di ripristino

Quando il sistema incontra un problema o compare la scritta "RES" sul display, è necessario effettuare un ripristino. Premere e tenere premuto il tasto "GIU" durante il processo. Dopo 5 secondi, la struttura si abbasserà leggermente fino a raggiungere la posizione più bassa, risalire lievemente e tornare a mostrare sul display l'altezza impostata. Quando la struttura si ferma, la procedura di ripristino risulta completata con successo.

7. Blocco / Sblocco comando manuale

Per bloccare: premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti "Su" e "Giù" per 5 secondi fino a quando il display mostrerà "LOC", indicando che il sistema è bloccato.

Per sbloccare: premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti "SU" e "GIU" per 5 secondi fino a quando la scritta "LOC" scompare ed appare l'altezza a cui è posizionato il tavolo, indicando che il sistema è pronto per essere utilizzato di nuovo.

8. Tocco singolo o costante

Premere il tasto "S" + il tasto "SU" e tenerli premuti per 2 secondi. Il display mostrerà O. Questo significa che i tasti sono passati alla modalità tocco singolo.

Premere il tasto "S" + il tasto "SU" e tenerli premuti per 2 secondi. Il display mostrerà C. Questo significa che i tasti sono passati alla modalità tocco costante.



IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Prima di iniziare ad utilizzare il prodotto si raccomanda di leggere attentamente le presenti istruzioni e di conservarle per necessità future.

Prima di iniziare ad utilizzare il prodotto, accertarsi che la struttura e i cavi non presentino danni. Se sono presenti tagli o graffi profondi, non avviare il dispositivo.

Prima di collegare il prodotto alla corrente assicurarsi che il voltaggio dell'alimentazione sia compatibile con i parametri del prodotto.

Prima di utilizzare il prodotto, verificare che la lunghezza dei cavi consenta di collegare la struttura alla corrente.

La struttura regolabile in altezza include circuiti elettrici e deve essere utilizzata solo in ambienti asciutti. Non utilizzare all'aperto o in ambienti particolarmente polverosi. Tenere lontano da fonti di calore o sostanze corrosive.

Tenere tutti i componenti elettrici lontani da liquidi. Non toccare o maneggiare struttura, unità di controllo, comando manuale o qualsiasi cavo con le mani bagnate.

Pulire il prodotto solo con un panno morbido e asciutto. Scollegare la corrente prima di spostare o pulire i componenti elettrici.

Non disassemblare le colonne di sollevamento, l'unità di controllo ed il comando manuale. Queste azioni saranno considerato come danni provocati dall'utente.

Questo prodotto contiene piccole parti. Assicurarsi che siano lontane dalla portata dei bambini. Non permettere ai bambini di giocare con il dispositivo. Il materiale d'imballaggio non deve essere utilizzato come giocattolo.

Non sedersi o sdraiarsi sul piano del tavolo. Questo prodotto non è pensato per sollevare persone.

Non superare il peso di carico massimo consentito.

Questo prodotto è progettato per un ciclo di lavoro del 10% (2 minuti in azione seguiti da 18 minuti di pausa).

Il produttore non può essere perseguito legalmente o ritenuto responsabile per qualsiasi danno o ferita provocati da un utilizzo improprio della struttura, o in altre parole, non conforme con le istruzioni di sicurezza ed avvertenze qui riportate.

RISOLUZIONE PROBLEMI

Codice Errore	Possibili Cause	Correzione
E01, E02, E03	Cavi scollegati o danneggiati Carico superiore a 160 kg	Collegare correttamente i cavi, se il problema persiste sostituire il motore. Alleggerire il carico.
E06	Colonne di sollevamento fuori sincrono	Eseguire la procedura di ripristino.
E07	Carico superiore a 160 kg	Alleggerire il carico.
E08	Tensione d'ingresso inferiore al necessario	Aumentare la tensione d'ingresso.
E09	Tensione d'ingresso superiore al consentito	Ridurre la tensione d'ingresso.
E10	Comando manuale scollegato o non raggiunto da corrente	Attendere per 1 secondo che il codice errore scompaia. Se l'errore persiste controllare i cavi di connessione.
RES	Ripristino necessario	Tenere premuto il tasto "Giù" per qualche secondo. La struttura si sposterà all'altezza minima.
HOT	Utilizzo eccessivo	Sospendere l'utilizzo per 18 min. Il sistema si riprenderà automaticamente.

IMPOSTAZIONI AVANZATE

1. Unità di misura (1Un)

L'altezza mostrata sul display può essere espressa in pollici o centimetri.

Premere il tasto **S** e tenerlo premuto per 3 secondi, il display mostrerà **S--**. Rilasciare il tasto **S** e premerlo nuovamente per accedere alle impostazioni. Sul display apparirà **1Un**. Premere **S** di nuovo per confermare la prima scelta tra le impostazioni.

Sul display comparirà **51**:

- Per centimetri premere il tasto **S** e attendere 2 secondi. L'impostazione è stata salvata, l'altezza attuale della struttura sul display verrà visualizzata in (cm)

- Per pollici premere SU o GIU'. Comparirà **1In**. Premere il tasto **S** e attendere 2 secondi. L'impostazione in pollici è stata salvata, l'altezza attuale della struttura sul display verrà visualizzata in pollici.

2. Luminosità display comando manuale (2br)

Premere il tasto **S** e tenerlo premuto per 3 secondi, il display mostrerà **S--**. Rilasciare il tasto **S** e premerlo nuovamente per accedere alle impostazioni. Sul display apparirà **1Un**.

Premere SU/GIU' fino a visualizzare **2br**.

Premere **S** per confermare. Sul display comparirà il livello attuale di luminosità **1**.

1: indica la luminosità standard | **L**: la luminosità bassa | **H**: la luminosità alta

Premere SU o GIU' per selezionare il livello di luminosità desiderato, poi premere il tasto **S** per confermare e attendere 2 secondi. Sul display comparirà l'altezza attuale della struttura.

3. Suono tasti (3bE)

Premere il tasto **S** e tenerlo premuto per 3 secondi, il display mostrerà **S--**. Rilasciare il tasto **S** e premerlo nuovamente per accedere alle impostazioni. Sul display apparirà **1Un**.

Premere SU/GIU' fino a visualizzare **3bE**.

Premere **S** per confermare. Sul display comparirà lo status attuale del suono, **OFF** o **On**.

OFF: indica che i tasti non emettono alcun suono quando premuti | **On**: che i tasti emettono un suono quando premuti.

Premere SU o GIU' per selezionare **OFF** o **On**, poi premere il tasto **S** per confermare e attendere 2 secondi. Sul display comparirà l'altezza attuale della struttura.

4. Sensibilità anticollisione verso l'alto (4Fu)

La struttura è dotata di una funzione anticollisione che si attiva quando il tavolo spostandosi verso l'alto incontra un ostacolo. Il livello di sensibilità può essere modificato seguendo la procedura sottostante:

Premere il tasto **S** e tenerlo premuto per 3 secondi, il display mostrerà **S--**. Rilasciare il tasto **S** e premerlo nuovamente per accedere alle impostazioni. Sul display apparirà **1Un**.

Premere SU/GIU' fino a visualizzare **4Fu**.

Premere **S** per confermare. Sul display comparirà il livello di sensibilità anticollisione attuale. Il dispositivo offre 9 livelli tra cui scegliere: da **L1** a **L9**;

L1 è il più sensibile | **L9** il meno sensibile.

Premere SU o GIU' per selezionare il livello desiderato, poi premere il tasto **S** per confermare e attendere 2 secondi. Sul display comparirà l'altezza attuale della struttura.

5. Sensibilità anticollisione verso il basso (5Fd)

La struttura è dotata di una funzione anticollisione che si attiva quando il tavolo spostandosi verso il basso incontra un ostacolo. Il livello di sensibilità può essere modificato seguendo la procedura sottostante:

Premere il tasto **S** e tenerlo premuto per 3 secondi, il display mostrerà **S--**. Rilasciare il tasto **S** e premerlo nuovamente per accedere alle impostazioni. Sul display apparirà **1Un**.

Premere SU/GIU' fino a visualizzare **5Fd**.

Premere **S** per confermare. Sul display comparirà il livello di sensibilità anticollisione attuale. Il dispositivo offre 9 livelli tra cui scegliere: da **L1** a **L9**;

L1 è il più sensibile | **L9** il meno sensibile.

Premere SU o GIU' per selezionare il livello desiderato, poi premere il tasto **S** per confermare e attendere 2 secondi. Sul display comparirà l'altezza attuale della struttura.

6. Equilibrio colonne di sollevamento (6F5)

La struttura è dotata di una funzione che consente alle colonne di sollevamento di lavorare in sincrono. Il livello di sensibilità può essere modificato seguendo la procedura sottostante:

Premere il tasto **S** e tenerlo premuto per 3 secondi, il display mostrerà **S--**. Rilasciare il tasto **S** e premerlo nuovamente

per accedere alle impostazioni. Sul display apparirà **Uu**.

Premere SU/GIU' fino a visualizzare **6F5**.

Premere **S** per confermare. Sul display comparirà il livello di sensibilità attuale. Il dispositivo offre 9 livelli tra cui scegliere: da **L1** a **L9**;

L1 è il più sensibile | **L9** il meno sensibile.

Premere SU o GIU' per selezionare il livello desiderato, poi premere il tasto **S** per confermare e attendere 2 secondi. Sul display comparirà l'altezza attuale della struttura.

7. Altezza minima visualizzata sul display e limiti corsa della struttura (**7SH**)

La struttura viene fornita con limiti di altezza massima e minima già preimpostati. Per adattarli alle proprie preferenze seguire la procedura sottostante:

Premere il tasto **S** e tenerlo premuto per 3 secondi, il display mostrerà **5--**. Rilasciare il tasto **S** e premere nuovamente **S** per accedere alle impostazioni. Sul display apparirà **Uu**.

Premere SU/GIU' fino a visualizzare **7SH**.

Premere **S** per confermare. Sul display comparirà **H.b**; premendo SU o GIU' si potrà scegliere anche tra **L.L** e **L.H**.

H.b: imposta l'altezza minima da visualizzare sul display (così da regolarla in base allo spessore del piano utilizzato).

L.L: imposta la nuova altezza minima della struttura | **L.H**: la nuova altezza massima.

Se **H.b**, **L.L** o **L.H** sono già impostate, portare la struttura ai valori precedentemente settati per poterli modificare.

Per **H.b**: dopo aver visualizzato la sigla sul display, premere **S** per selezionarla. Sul display comparirà il valore attualmente impostato. Premere SU o GIU' per impostare l'altezza minima da visualizzare sul display e confermare con **S**.

Per **L.L**: dopo aver visualizzato la sigla sul display, premere **S** per selezionarla. Sul display comparirà l'altezza minima attualmente impostata. Premere SU o GIU' per impostare la nuova altezza minima della struttura e confermare con **S**.

Per **L.H**: dopo aver visualizzato la sigla sul display, premere **S** per selezionarla. Sul display comparirà l'altezza massima attualmente impostata. Premere SU o GIU' per impostare la nuova altezza massima della struttura e confermare con **S**.

8. Impostazioni del produttore (**BH**)

Utilizzo di fabbrica, ignorare questa impostazione.

9. Impostazione promemoria (**95t**)

Per uno stile di lavoro ancora più salutare, la struttura offre una funzione di promemoria per ricordare di alzarsi quando si sta troppo seduti. Il promemoria può essere impostato seguendo la procedura sottostante:

Premere il tasto **S** e tenerlo premuto per 3 secondi, il display mostrerà **5--**. Rilasciare il tasto **S** e premere nuovamente **S** per accedere alle impostazioni. Sul display apparirà **Uu**.

Premere SU/GIU' fino a visualizzare **95t**.

Premere **S** per confermare. Sul display comparirà **0.0H**. 0.0 è l'impostazione standard e significa che nessun promemoria è stato impostato (H sta per Ora).

Premere SU/GIU' per selezionare ogni quanto il promemoria dovrà suonare (**1.5H** significa 1.5 Ore), poi premere **S** per confermare.

Nota: Quando il promemoria del comando manuale suona, premere un tasto qualsiasi per fermarlo; il suono continuerà per 30 secondi qualora nessun tasto venga premuto.

10. Altezza di rimbalzo (**10H**)

Premere il tasto **S** e tenerlo premuto per 3 secondi, il display mostrerà **5--**. Rilasciare il tasto **S** e premere nuovamente **S** per accedere alle impostazioni. Sul display apparirà **Uu**.

Premere SU/GIU' fino a visualizzare **10H**.

Premere **S** per confermare. Sul display comparirà l'altezza di rimbalzo attuale.

Premere SU o GIU' per selezionare l'altezza di rimbalzo desiderata. Premere **S** per confermare e attendere 2 secondi. Sul display comparirà l'altezza attuale della struttura.

11. Ripristino impostazioni di fabbrica (**11r**)

Premere il tasto **S** e tenerlo premuto per 3 secondi, il display mostrerà **5--**. Rilasciare il tasto **S** e premere nuovamente **S** per accedere alle impostazioni. Sul display apparirà **Uu**.

Premere SU/GIU' fino a visualizzare **11r**.

Premere **S** per selezionare. Il display mostrerà **F.r.t** e lampeggerà.

Premere **S** per confermare e attendere 2 secondi. Sul display comparirà **r.F5**. Avviare il ripristino come menzionato nella sezione "Istruzioni comando manuale".

12. Modalità test di fatica (**d**)

Utilizzo di fabbrica, ignorare questa impostazione.

E-CORNER

E-CORNER Flex TQD

