
SCHRANKAUFHÄNGER HINWEISE



Sicherheitsinformationen

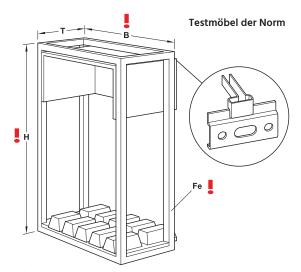


Schrankaufhänger vollständig in der Aufhängeschiene eingehängt

Nennbelastbarkeiten der Schrankaufhänger ergeben sich aus dem Test entsprechend der jeweiligen Norm. Sie beziehen sich auf das korrekt positionierte und montierte Produkt, ohne Berücksichtigung von Variablen aus Konstruktion des fertigen Möbelstücks und der Wandbefestigungsart.

Empfehlung: Einhaltung der angegebenen Maßzahlen, Test des fertigen Möbelstücks entsprechend der jeweiligen Ländernorm. (Wenden Sie sich dazu an akkreditierte Institute.)


Die Nennbelastbarkeit wird beeinflusst von den hier aufgeführten Punkten

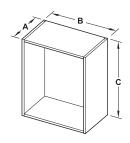


Abmessungen und verwendete Materialien des Möbels.




Abstützung des Schrankaufhängers am Oberboden (A) und an der Rückwand (B).

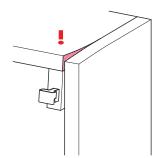


Festigkeit des Oberbodens.

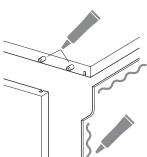


Vorhandensein, Position und Anzahl von Dübeln, Verbindungen und Klebstoff.

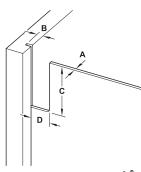


Vorhandensein und Stärke der Rückwand (A), Tiefe der Nut (B) und Abmessungen des Ausschnitts (C, D)



Typ, Durchmesser und Länge der verwendeten Schrauben.



Auflagefläche des Armes auf der Platte / Schiene.

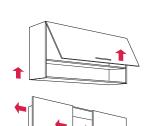

Dynamische Belastungen.

