


Ausrichtbeschlag


- von außen unsichtbar
- auch zum nachträglichen Einbau

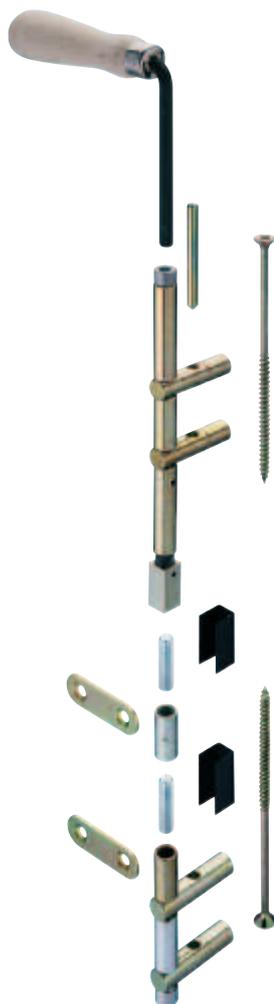

nachträglicher Einbau:
Spannteil an Oberkante Türflügel



verhindert das Verziehen
von Türflügeln oder richtet
verzogene Türflügel aus

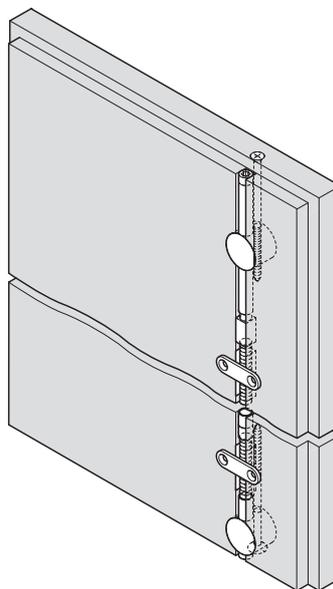


- Einsatzbereich: verhindert das Verziehen von Türflügeln oder richtet verzogene Türflügel aus, besonders geeignet für Türen, die extrem unterschiedlichen Umgebungsbedingungen zwischen Außen- und Innenseite ausgesetzt sind (z. B. Haus- oder Feuchtraumtüren), unterstützt Funktionalität der Türbeschläge (z. B. Mehrfachverriegelung oder Elektro-Türöffner), da wechselnder oder steigender Druck durch den Türflügel vermieden wird
- Türflügelhöhe: max. 2225 mm
- Werkstoff: Gewindestange, Bolzen und Halteplatte: Stahl, U-Profil: Kunststoff
- Oberfläche: Gewindestange, Bolzen und Halteplatte: blau verzinkt
- Montage: zum Einlassen und Schrauben: **von außen unsichtbar**, da verdeckt durch Oberfläche des Türflügels, leichtes Ein- und Nachstellen, Garnitur für Haustüren oder Innentüren: zum Einbau während der Produktion, Spannteil liegt an der Oberkante des Türflügels, Garnitur Universal: auch zum nachträglichen Einbau, Spannteil liegt an der Oberkante des Türflügels

→ Garnitur Universal

Variante 1 und 2: zum nachträglichen Einbau, Variante 3: zum Einbau während der Produktion

Variante 1 und 2

nachträglicher Einbau, über Stirnseite eingefräst

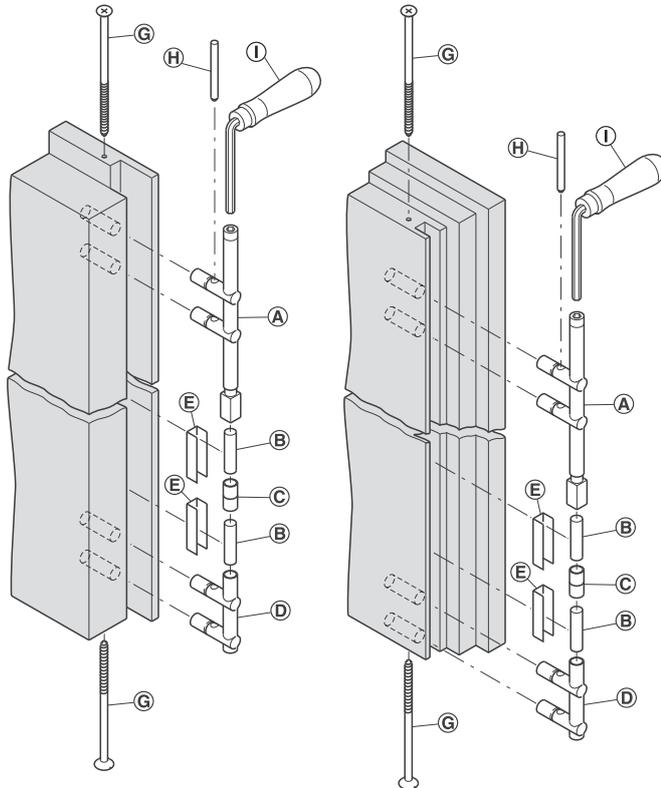


in Innentüren

in Haustüren

Variante 3

Einbau während der Produktion

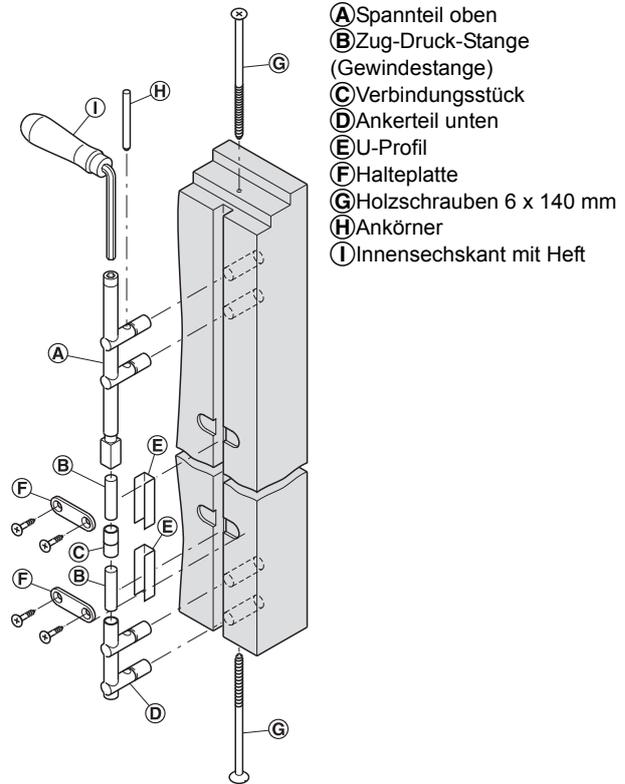

- A) Spannteil oben
- B) Zug-Druck-Stange (Gewindestange)
- C) Verbindungsstück
- D) Ankerteil unten
- E) U-Profil
- F) Halteplatte
- G) Holzschrauben 6 x 140 mm
- H) Ankörner
- I) Innensechskant mit Heft

Hinweis

Variante 1 und 2:

Der Einbau erfolgt ohne Halteplatten.

Variante 3:

Die Halteplatten verhindern ein Verbiegen der Zug-Druck-Stange.

Dadurch wird vermieden, dass sich die Zug-Druck-Stange unter Belastung durch die direkt darüber liegende Oberfläche des Türflügels abzeichnet.

Montage

Bei Türflügeln aus Weichholz müssen die Bolzen der Ankerteile in eine separate Hartholzleiste verankert werden:

- Nut um die Bolzenlänge des Ankerteils (36 mm) tiefer fräsen
- Hartholzleiste (12 x 36 mm) durchgehend einleimen
- Bohrungen für die Bolzen in die Hartholzleiste setzen

Lieferumfang

Ausrichtbeschlag Universal (1 Garnitur)

2 Ankerteile oben/unten

1 Zug-Druck-Stange (1 m)

1 Zug-Druck-Stange (1 m) mit Spannteil

1 Verbindungsstück

8 Halteplatten

2 U-Profile (je 0,9 m)

2 Holzschrauben 6 x 140 mm

1 Ankörner

1 Innensechskant mit Heft

Montageanleitung

Bestellhinweis

Verlängerung für Türflügelhöhe bis 3225 mm auf Anfrage lieferbar