

Schablone an der Front anlegen

Für Frontgrößen 400 x 400 und 600 x 400 mm | Frontschablone 4255781213408

1 Front vorbereiten

Legen Sie die IKEA Front mit der Innenseite nach oben auf eine ebene Unterlage. Der Pfeil auf der Holzschablone zeigt zur Oberkante der Front.

2 Bodenträger in die Front stecken

Zählen Sie an der IKEA Front auf beiden Seiten die vorhandenen Löcher von unten. Stecken Sie die vier Bodenträger jeweils in das 5. und 6. Loch von unten.

3 Frontschablone aufsetzen

Setzen Sie die Schablone 4255781213408 mit dem Pfeil nach oben auf die bereits eingesetzten Bodenträger. Ihre vier großen 5-mm-Öffnungen liegen darüber. Prüfen Sie, dass sie plan anliegt.

Zwei Bohrpunkte für den Fronthalter



🎯 Öffnungen über Bodenträgern

✗ Bohrpunkte für Fronthalter

Gültig für: 81213187000 (ohne SERVO-DRIVE) und 81213262000 (mit SERVO-DRIVE), jeweils mit IKEA Front 400 x 400 oder 600 x 400 mm. Die Lochzählung hier bezieht sich auf die Front; die Schrankseite folgt auf Seite 3.

Bohrpunkte übertragen

Frontschablone 4255781213408 | Markierte Bohrungen: Ø 2,5 mm

Führen Sie einen 2,5-mm-Bohrer vorsichtig durch die vorgesehenen kleinen Löcher der aufliegenden Schablone und bohren Sie die Front an diesen Stellen ca. 5 mm tief an. Der Bohrer markiert und bohrt die Schraubpositionen in einem Schritt vor. Danach die Schablone abnehmen.



🎯 Große Öffnungen: Positionierung

✗ Kleine Löcher: kurz anbohren

4 Obere Bohrpunkte - Fronthalter

Die oberen kleinen Bohrpunkte sind für die Fronthalter ZF4.1002 (Art.-Nr. 94450583). Die Bohrungen auf beiden Seiten entsprechend der Schablone übertragen.

5 Unterer Bohrpunkt - zusätzliche Schraube


Der untere kleine Bohrpunkt je Seite ist für die zusätzliche Verschraubung vorgesehen, nachdem der Rahmen in die Fronthalter eingerastet ist.

Prüfen vor dem Bohren: Pfeil nach oben, vier Bodenträger sitzen in den vorgegebenen Frontlöchern, Schablone liegt flach auf.

Korpusschienen anzeichnen

Seitliche Schablone 4255781213200 | oberer oder unterer Einbau

Stecken Sie die vier Bodenträger zuerst in die vorhandenen IKEA Lochreihen der Schrankseite. Erst danach setzen Sie die Seitenschablone mit ihren vier großen Öffnungen darauf.

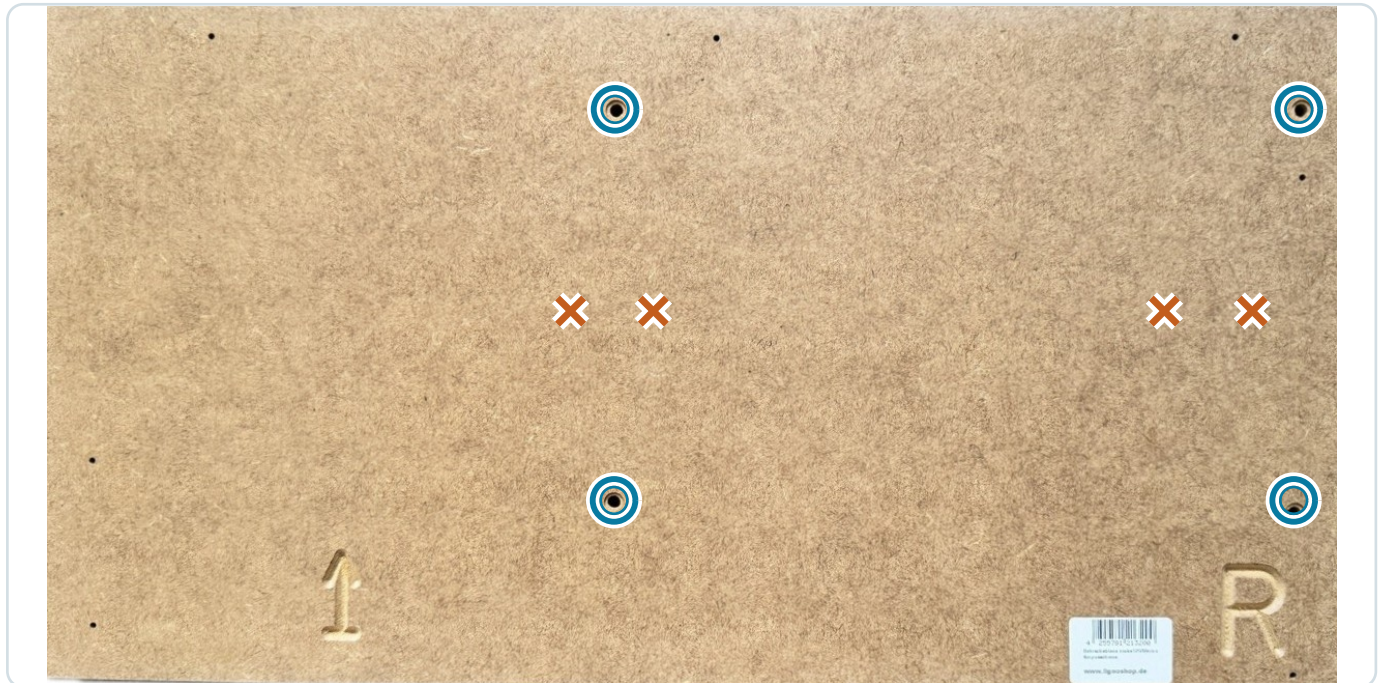

🕒 Öffnungen über Bodenträgern

✗ Vier Schienenbohrungen

6 Bodenträger in die Schrankseite setzen

Zählen Sie in den seitlichen IKEA Lochreihen von unten.

Oberer Schubkasten: beide oberen Bodenträger ins 15. Loch, beide unteren ins 12. Loch.

Unterer Schubkasten: beide oberen ins 7. Loch, beide unteren ins 4. Loch.

7 Seitenschablone daraufsetzen

Setzen Sie die Schablone auf alle vier bereits eingesetzten Bodenträger, mit dem Pfeil nach oben und vorne bündig. Rechts verwenden Sie die Seite R, links die Seite L.

8 Bohrungen für die Schiene übertragen

Die vier kleinen Punkte in der Mitte, von vorne nach hinten angeordnet, gehören zur Korpusschiene. Mit dem 2,5-mm-Bohrer direkt durch die Schablone anbohren, ca. 5 mm tief in die Schrankseite. Andere Seite spiegelbildlich bearbeiten.

Weitere Lochgruppen: Oben liegen die Punkte für eine Deckelplatte; vorne und hinten sind Punkte für SERVO-DRIVE. Diese optionalen Positionen zeigt Seite 4.

Zusätzliche Lochgruppen

Seitliche Schablone 4255781213200 | optionale Deckelplatte und SERVO-DRIVE


Die Ziffern auf dem Foto kennzeichnen zusätzliche kleine Löcher. Nur benötigte Positionen anbohren: mit dem 2,5-mm-Bohrer durch die Schablone, ca. 5 mm tief in die Schrankseite.



1 Deckelplatte / Ablage 2 Distanzpuffer vorne bei R 3 Trägerprofilaufnahme hinten links beim Pfeil

1 - Deckelplatte: Die drei kleinen Löcher oben dienen zur Positionierung der Halterungen für die Ablage bzw. Deckelaufnahme. Passende Deckelplatten-Sets für 19-mm-Seiten: Schrankbreite 400 mm, Art.-Nr. 23915401; Schrankbreite 600 mm, Art.-Nr. 23918401.

Nur Variante 81213262000 mit SERVO-DRIVE: Die abgebildeten Teile Distanzpuffer und Trägerprofilaufnahme gehören zu dieser Variante. Bei 81213187000 ohne SERVO-DRIVE sind sie nicht enthalten; die Lochgruppen 2 und 3 entfallen.

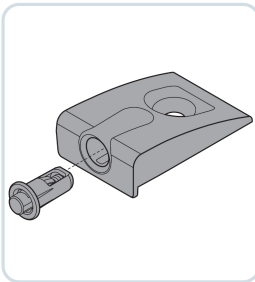

2 - Vorne bei R: Die zwei kleinen Löcher unterhalb der beiden 5-mm-Öffnungen dienen dem 993.0533 SERVO-DRIVE Distanzpuffer + Aufnahme, Art.-Nr. 81201931.

3 - Hinten links beim Pfeil: Die beiden kleinen Löcher dienen der SERVO-DRIVE Trägerprofilaufnahme liegend Z10D5210, Art.-Nr. 82186321.

