

Push-to-open-Beschlag mit Soft-Close-Dämpfung

- Für grifflose Möbelfronten
- Vollständiges Öffnen durch Antippen
- Einzugsautomatik für sanftes und leises Schließen
- Für Türen ab 300 mm bis 600 mm Breite
- Für Türgewichte von 7,5 kg bis 25 kg
- 3 Ausführungen passend zu Türgewicht und -höhe
- Montage an der Unterseite des Oberbodens (oder auf dem Unterboden) des Schrankes



Material: Stahl / Gehäuse aus Kunststoff

Oberfläche/Farbe: schwarz

Montage: zum Schrauben in den Ober- / Unter- oder Regalboden - neben Scharnierseite

Ausführung: mit Öffnungsautomatik (Push-Open) und integrierter Schließautomatik (Soft-Close)

Maße: L202 x B72 x H18 mm

Türhöhe: bis 700 / 2200 / 2700 mm

Türbreite: 300-600 mm

Türgewicht: max. 7,5 / 20 / 25 kg

Einsatzbereich: grifflose Möbel - Holzfronten (Alurahmen-Türen [siehe S. 2](#))


verwendbar für: Scharniere ohne Schließautomatik (Feder) und ohne Dämpfung

In den Ausführungen:

- bis 7,5 kg - empfohlen bis H 700 x B 600 mm
- bis 20 kg - empfohlen bis H 2200 x B 600 mm
- bis 25 kg - empfohlen bis H 2700 x B 600 mm (für Einbau in Alurahmen geeignet)

Komplettset bestehend aus:

- 1 x Dämpfer inkl. Montageplatte
- 1 x Führungsschiene
- 2 x Schraubenabdeckungen für Führungsschiene
- 2 x Montageplatten-Abdeckkappen
- 4 x Holzschrauben 4 x
- 2 x Holzschrauben M4x14

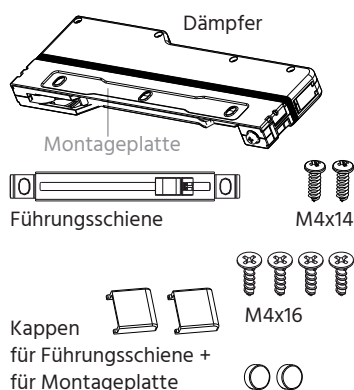

[Artikel 81220437000](#)



Das Dämpfungssystem ermöglicht es, eine Drehtür oder falt-Schiebetüren in Push-to-Open-Türen mit Soft-Close-Schließung zu verwandeln. Die integrierte Druckschnäpper-Funktion ermöglicht das Öffnen der Tür durch leichtes Antippen. Beim Schließen wird die Tür sanft und kontrolliert eingezogen.

Der Beschlag eignet sich zur Nachrüstung vorhandener Möbelfronten und kann für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt werden, beispielsweise für Küchen- oder Kleiderschränke.

Der Aktivierungsbereich ist sehr groß und der Frontspalt kann für eine präzise Anpassung reguliert werden.

Bestellhinweis:






Die Scharniere müssen separat bestellt werden (Zubehör). Es dürfen ausschließlich Scharniere ohne Feder und ohne integrierten Dämpfer verwendet werden. Der Öffnungswinkel der Scharniere muss unter 110 Grad liegen. Die erforderliche Anzahl der Scharniere richtet sich nach Größe und Gewicht der Tür.

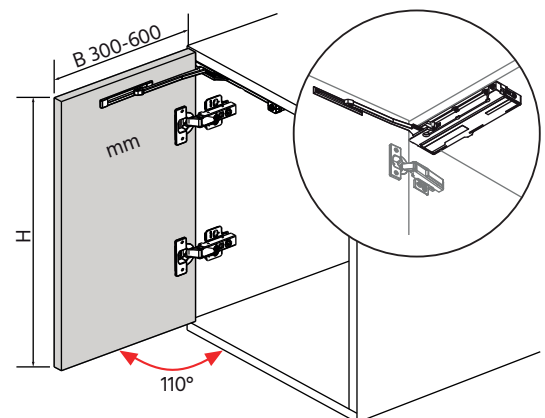

Maße / Anwendungen / passende Scharniere (Zubehör): [Seite 2](#)
Montageanleitung für Holztüren: [Seite 3-4](#)

TÜRDÄMPFER FÜR GRIFFLOSE MÖBEL

Push-to-open-Beschlag mit Soft-Close-Dämpfung

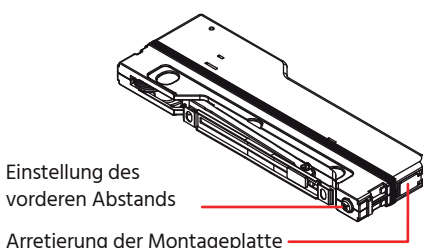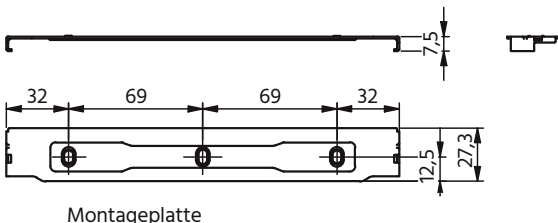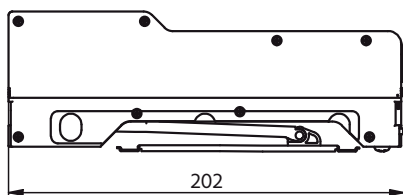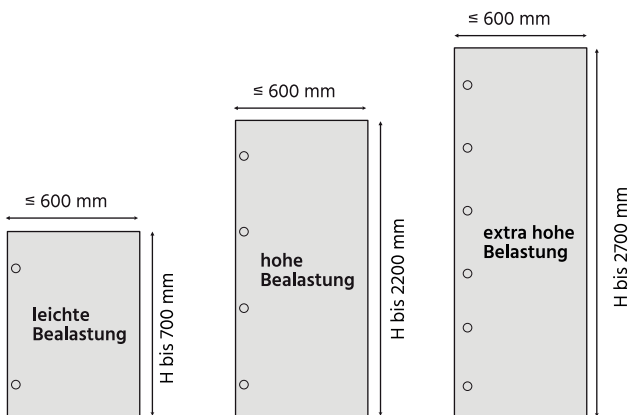

Einbau von Holztüren:

Türbreite: 300-500mm, (500-600 mm mit Verlängerungsstange)
Stärke: 16-25 mm
Türhöhe: max. 2700 mm
Türgewicht: 7,5-20 kg

Einbau von Aluminiumrahmentüren:

Türbreite: 300-500 mm (500-600 mm mit Verlängerungsstange)
Stärke: 18-24 mm
Türhöhe: max. 2700 mm
Türgewicht: 10-25 kg



Bestellhinweis:

Es dürfen ausschließlich Scharniere ohne Feder und ohne integrierten Dämpfer verwendet werden!

Der Öffnungswinkel der Scharniere muss unter 110 Grad liegen. Die erforderliche Anzahl der Scharniere richtet sich nach Größe und Gewicht der Tür.

Für Alurahmen werden außerdem spezielle Weitwinkel-/Spezialscharniere (mit Alurahmen-Topf) benötigt.

Zubehör für Holztüren – CLIP top Scharniere:

Ausführung: ohne Schließautomatik

Montage: Tür am Korpus werkzeuglos (Clip-Technik)

Topfbefestigung: Schraubversion

Material: Gelenkarm aus Stahl

Oberfläche: vernickelt

Einstellmöglichkeit: 3-dimensional (mit entsprechender Montageplatte)

Lieferumfang: ohne Montageplatte (unter Zubehör)

110°-Scharnier für den Eckanschlag

Blum CLIP top Blum 70T3550.TL Eckanschlag, schraubbar ohne Feder 0 mm gekröpft


[Artikel 89112994](#)



110°-Scharnier für den Mittelanschlag

Blum CLIP top 70T3650.TL Mittelanschlag, schraubbar ohne Feder - 9,5 mm gekröpft

[Artikel 89113124](#)





110°-Scharnier für den Innenanschlag

Blum CLIP top 70T3750.TL Innenanschlag, schraubbar ohne Feder - 18 mm gekröpft

[Artikel 89113364](#)




Montageanleitung für Holztüren

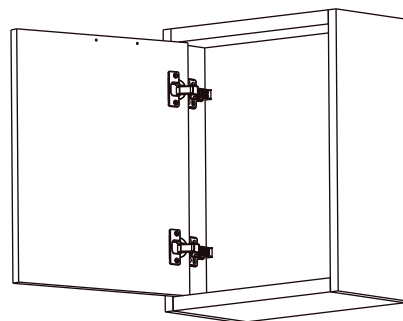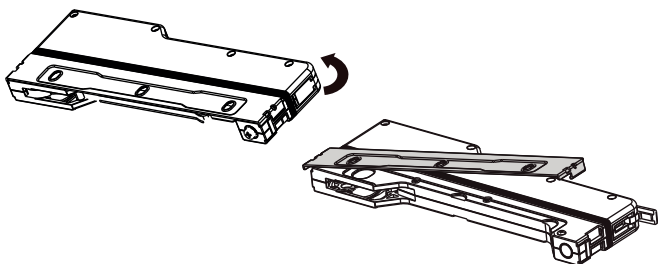



1. Einrasthebel am Dämpfer nach hinten ziehen und Montageplatte abnehmen.

2. Scharniere montieren und Tür auf gleichmäßigen Lauf einstellen. Die Fuge muss mindestens 2-3 mm betragen, damit der Auslöser zuverlässig funktioniert.

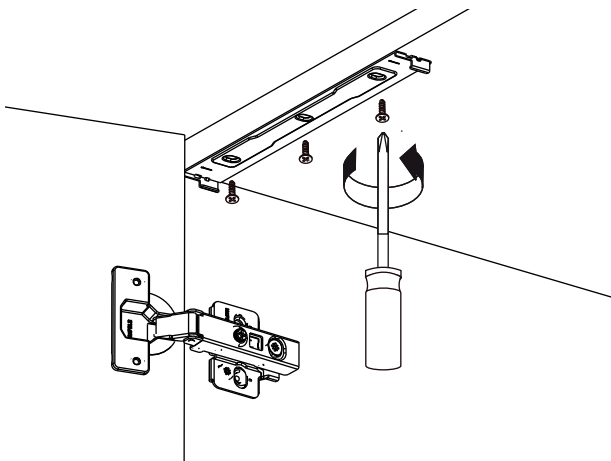


3. Montageplatte auf der oberen Schrankplatte ausrichten und mit drei M4-Senkkopfschrauben befestigen.

Front aufschlagend	
Front halb-aufschlagend	
Front innenliegend	

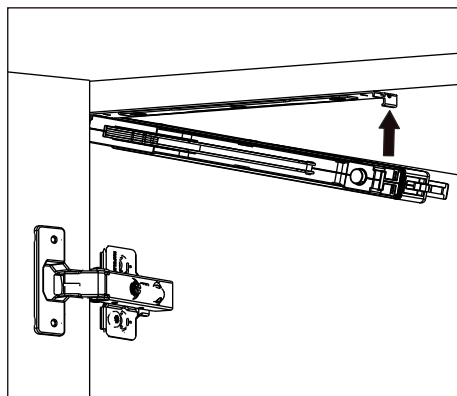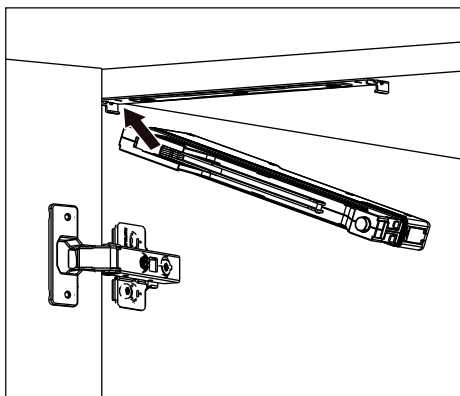


4. Dämpfer auf die Halterung aufsetzen und vollständig einrasten.

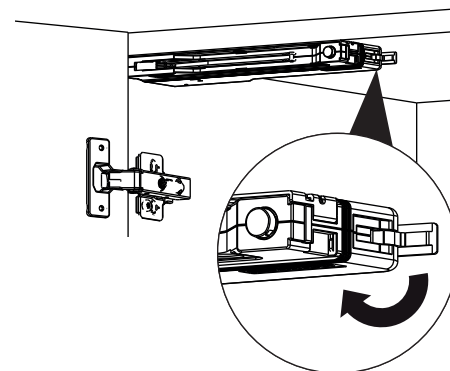

5. Den Einrasthebel nach vorne drücken und einrasten.

Montageanleitung für Holztüren

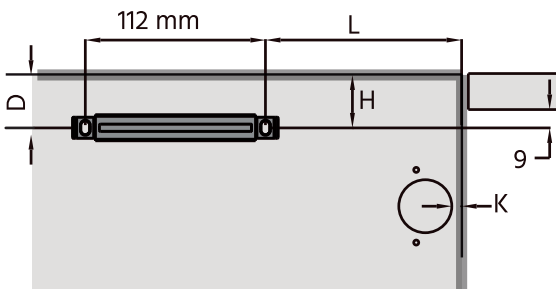


D = Oberbodendicke + 9 mm


K = Topfabstand

Topf- abstand L K	Türaufschlag mm				
overlay	16	17	18	19	20
3	76	77	78	79	80
4	77	78	79	80	81
5	78	79	80	81	82


6. Führungsschiene gemäß Maßvorgaben auf dem Türblatt montieren.

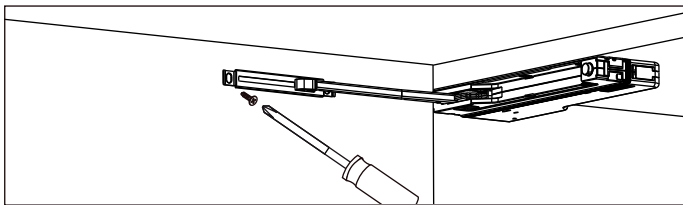


7. Drückstange vollständig ausfahren und prüfen, dass sie parallel zur Führungsschiene verläuft.
Führungsschiene mit M4x14-Schraube befestigen.

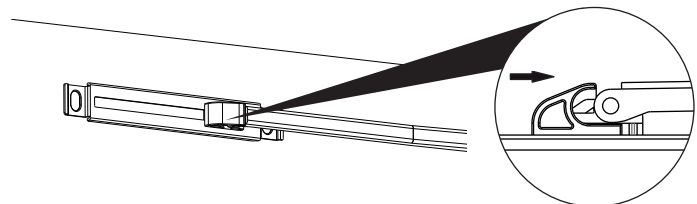


8. Ende der Drückstange in die Führung einsetzen und den Schieber verriegeln.

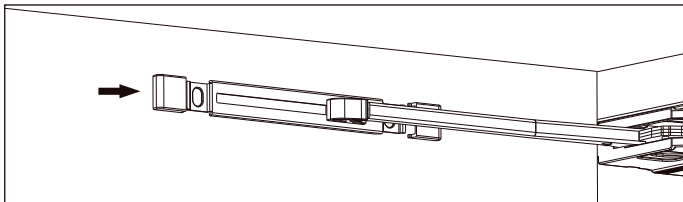


9. Abdeckung auf die Führungsschiene aufschieben.

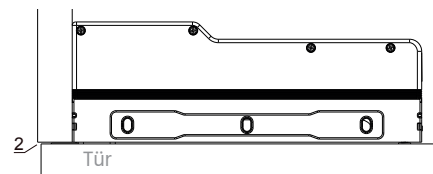


10. Tür mehrmals durch Antippen öffnen und schließen.

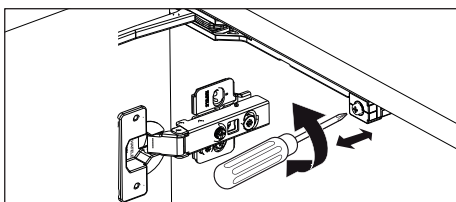

11. Empfohlener Abstand:
2-3 mm, damit der Aktivator
ordnungsgemäß funktioniert

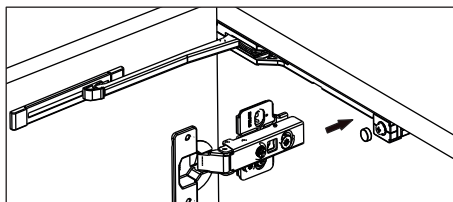

12. Nach erfolgreicher Funktions-
prüfung alle Schrauben festziehen
und Abdeckungen montieren.

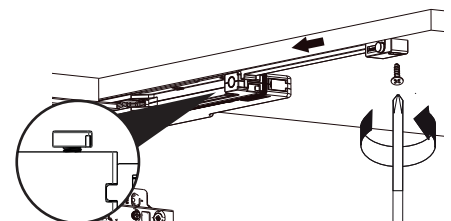

13. Optional den Verlängerungsakti-
vator in die vorgesehene Nut einsetzen
und mit M4x20 befestigen.

Funktionsprüfung:

Öffnen und Schließen mehrmals testen. Die Tür muss selbstständig aufdrücken und sanft schließen.
Bei unzureichender Auslösung die Triggerschraube nachjustieren.
Kontrollieren, dass die Führungsschiene und die Drückstange nicht verkanten.

Sicherheitshinweise:

Vor der Montage und Inbetriebnahme die gesamte Anleitung lesen.
Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung verwenden. Bei
Fehlfunktionen qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren. Das Produkt nicht
eigenmächtig zerlegen. Für Schäden durch unsachgemäße Montage oder
Bedienung wird keine Haftung übernommen.