Bohrlehre für Montageplatten

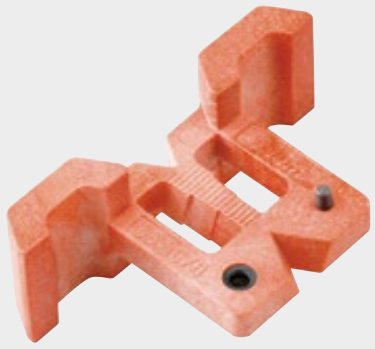

Symbolbild

- Lehre zum Bohren der Befestigungspositionen für Kreuzmontageplatten (Ø 5 mm)
- Lehre zum Bohren der Befestigungspositionen für Kreuzadapterplatten (BLUMOTION/TIP-ON für Türen)
- Durch Absteckfunktion kann das Maß 32 mm exakt gebohrt werden
- Verarbeitung auf Riss
- Material: Kunststoff/Stahl

Verarbeitungsmöglichkeiten

AVENTOS HF
AVENTOS HK-XS
CLIP top BLUMOTION
CLIP top
MODUL

Seitenhinweise

Übersicht – Lehren	734
Übersicht – Verarbeitungsmöglich-keiten	736

Anwendungsfilm

Bestellinformation

	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Bohrlehre für Montageplatten	65.5070
Bestehend aus:		
–	1 x Bohrlehre für Montageplatten	
–	1 x Bohrtiefenanschlag Ø 5 mm	

Verarbeitungsmöglichkeiten

AVENTOS HF/AVENTOS HK-XS/CLIP top BLUMOTION/CLIP top/MODUL

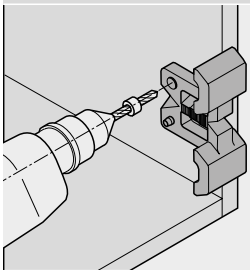

Verarbeitung Scharniersysteme

- Scharnierarm-Mitte oder Scharnierarm-Außenkanten im Korpus anreißen
- Lehre auf Riss anlegen und erste Bohrung (Ø 5 mm) anbringen
- Lehre umdrehen, Absteckstift in die Bohrung stecken und zweite Bohrung (Ø 5 mm) anbringen