



1.) SEILDURCHFÜHRUNG durch das Bohrloch in der Rückwand

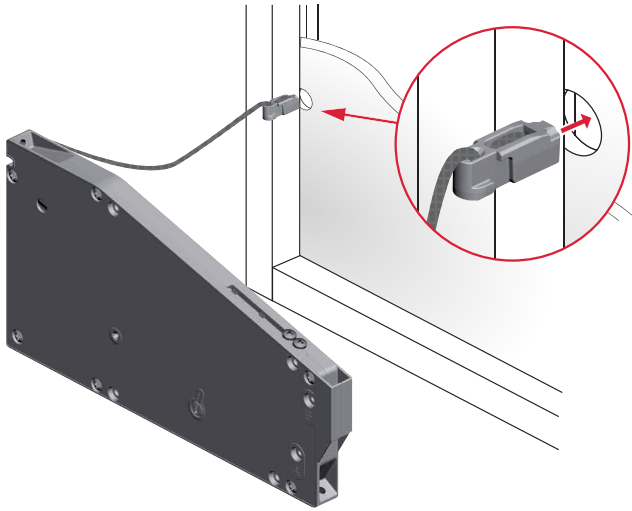


LOSER MECHANISMUS

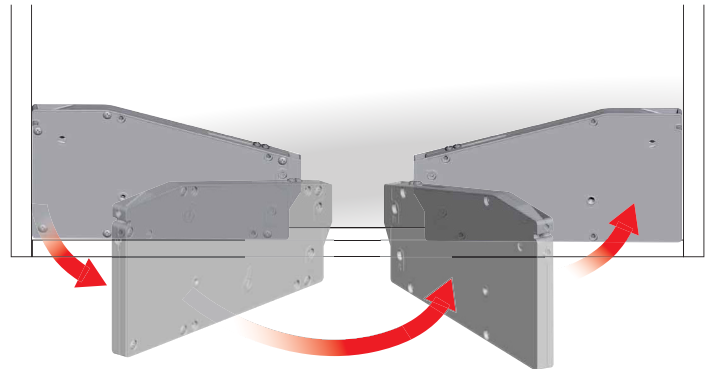


2. MONTAGE KRAFTSPEICHER



An der Unterseite und an der Seitenwand mit Schrauben

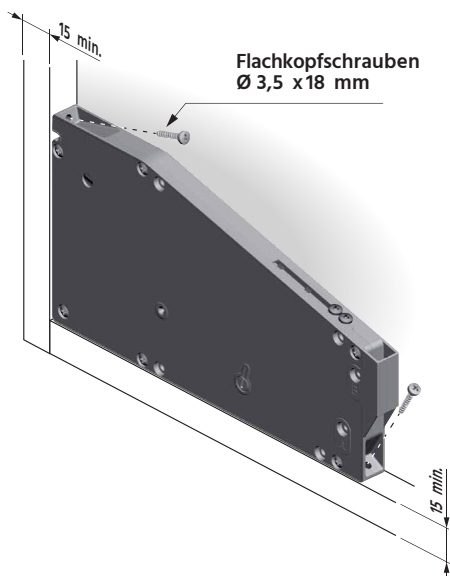

An der Rückseite mit Schrauben

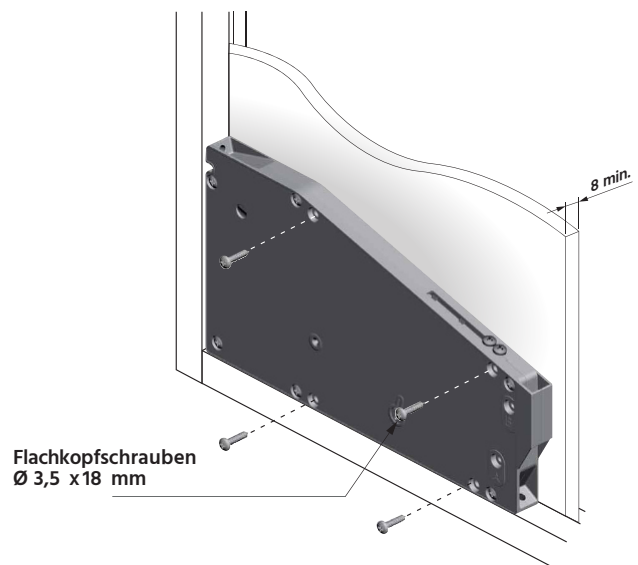


An der Unterseite und an der Seitenwand mit Stift und Schrauben

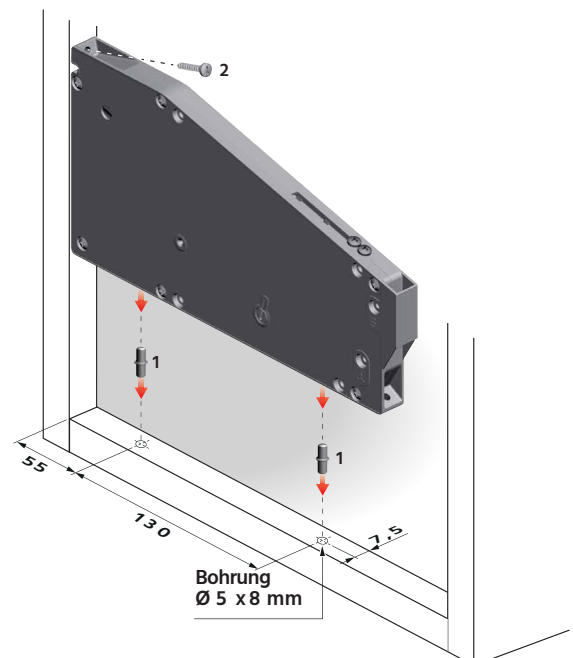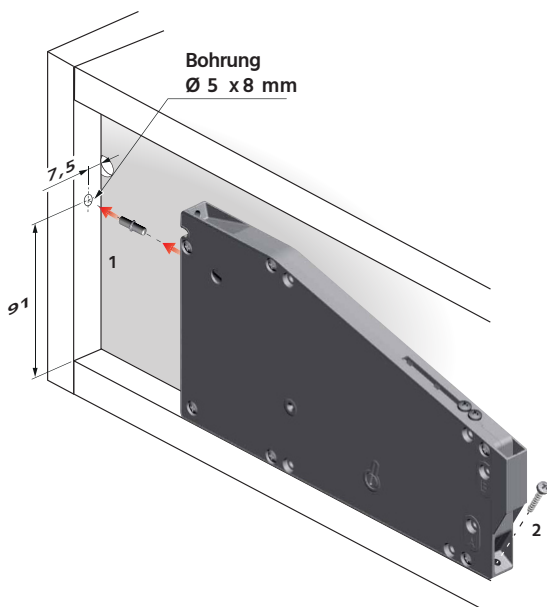


3.) MONTAGE DER SEITLICHEN SEILFÜHRUNG

SEILMONTAGE

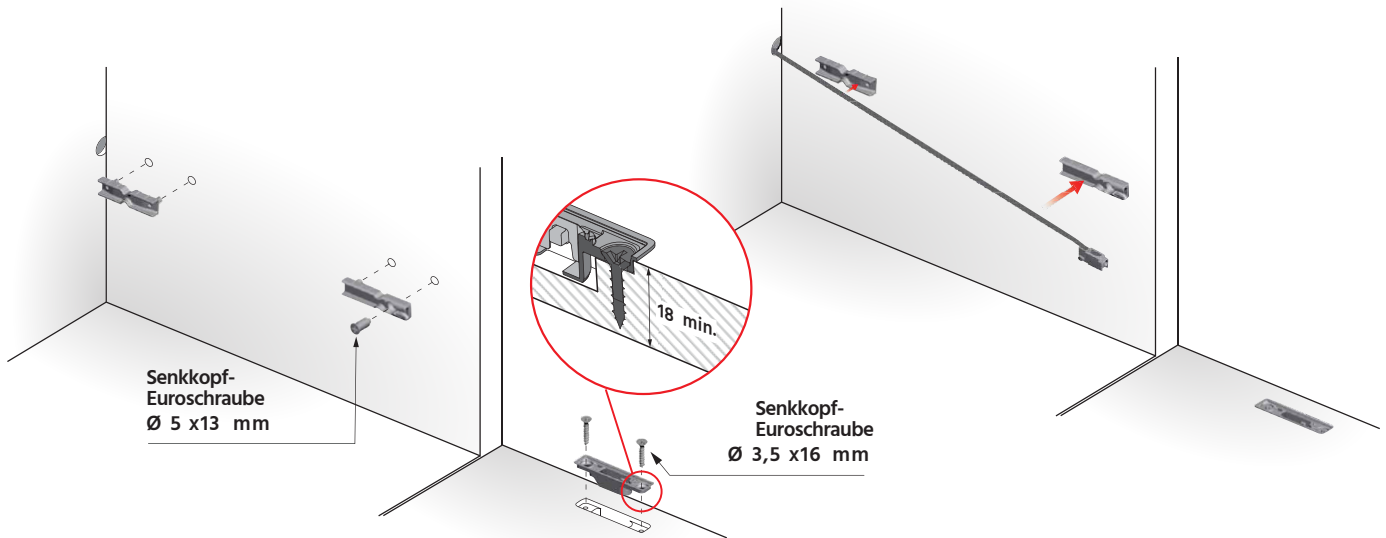

DRAHTEINFÜHRUNG AUF DEN TÜRBESCHLAG

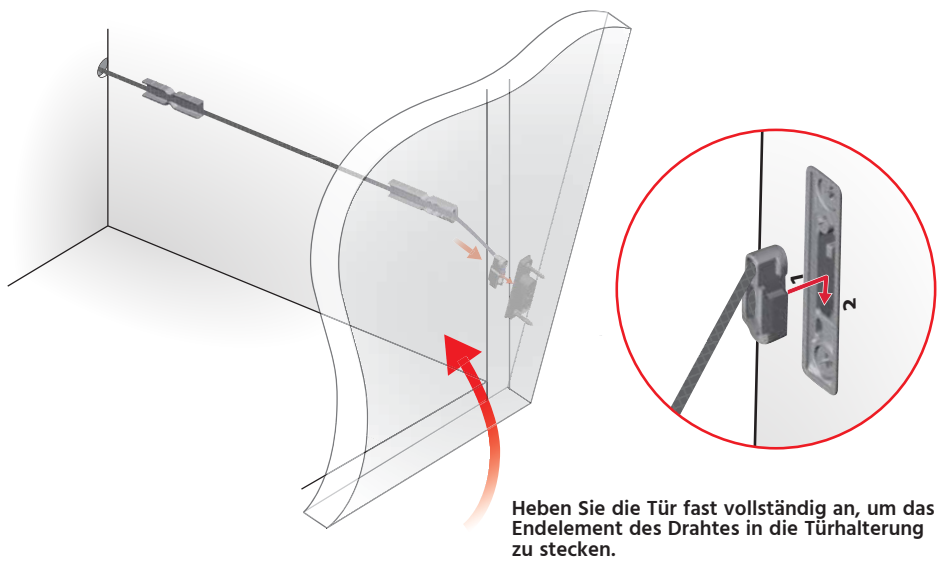


SCHRITT 1



SCHRITT 2




4.) SEILMONTAGE IN DER SEITLICHEN FÜHRUNG/FRONT UND AUFCLIPSEN DER ABDECKPROFILE

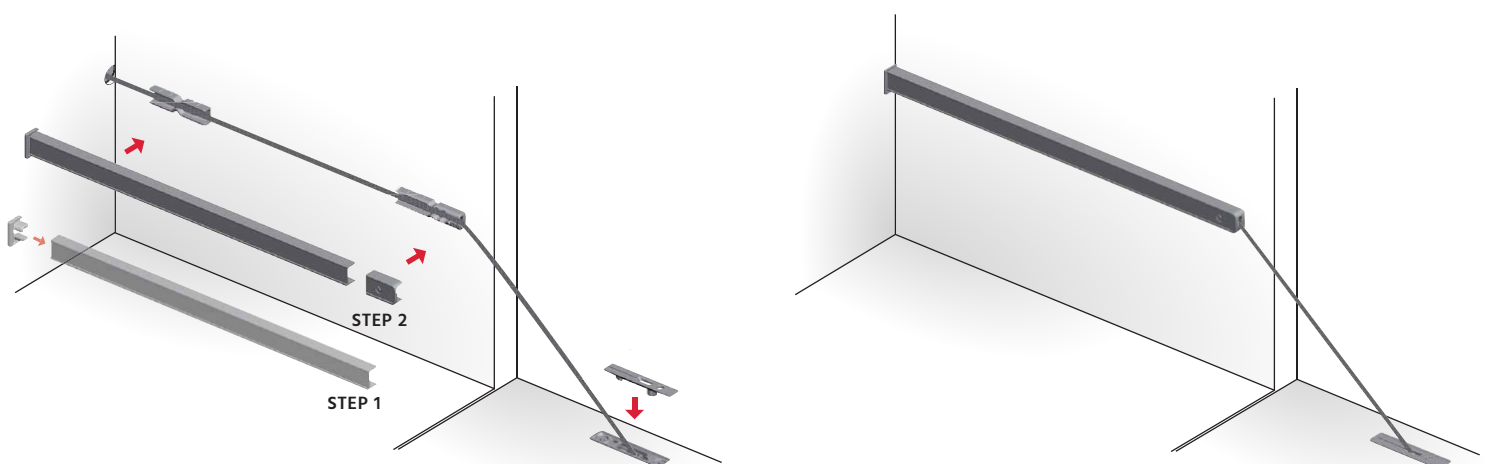


Setzen Sie die Abdeckkappe auf den Türbügel, bevor Sie die Tür anheben.

6.) ÖFFNUNGSWINKEL-OPTIMIERUNG

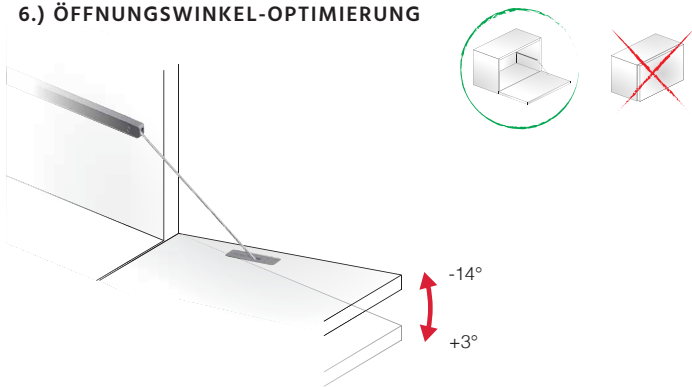


WICHTIGER HINWEIS:
Die Einstellung des Öffnungswinkels kann nur bei geöffneter Tür vorgenommen werden.

VON DER INNENSEITE DES SCHRANKES AUS

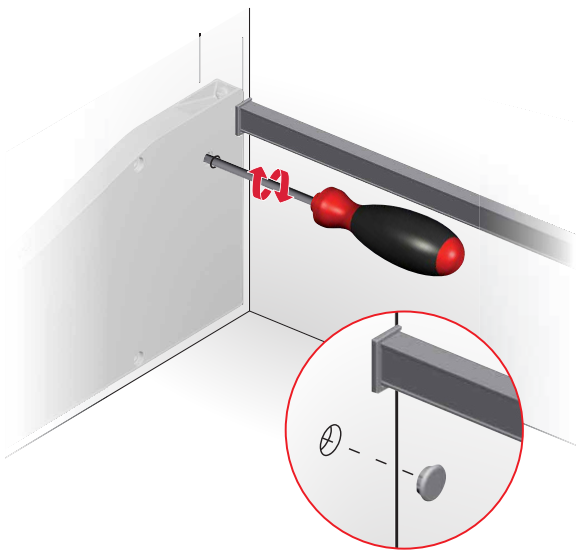

VON DER RÜCKSEITE DES SCHRANKES AUS

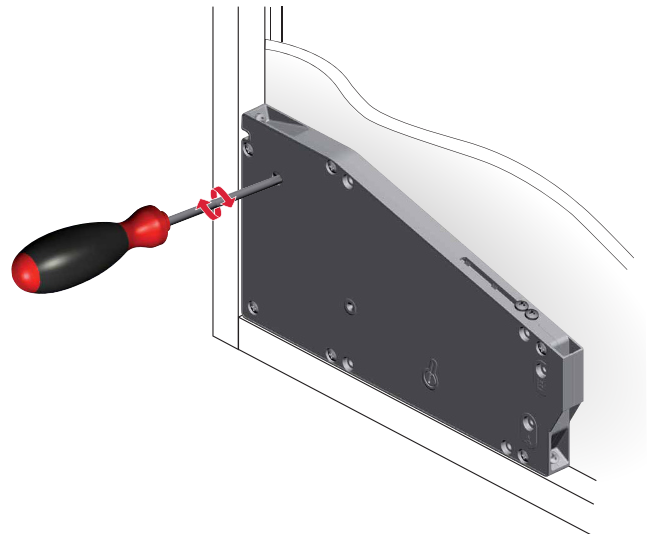


ANPASSUNG DER STÄRKEEINSTELLUNGEN

Möglichkeit, die Einstellungen des Mechanismus auch nach abgeschlossener Montage anzupassen.
Einzelheiten finden Sie im entsprechenden Abschnitt.

WICHTIGER HINWEIS:
Bevor Sie fortfahren, vergewissern Sie sich:

- 1) Die Tür ist vollständig geschlossen.


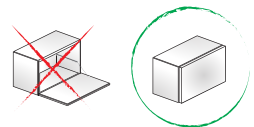


- 2) Der Mechanismus ist vollständig in Position.

OK



NO

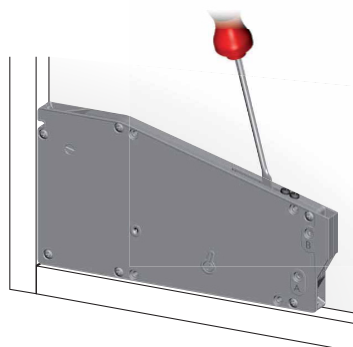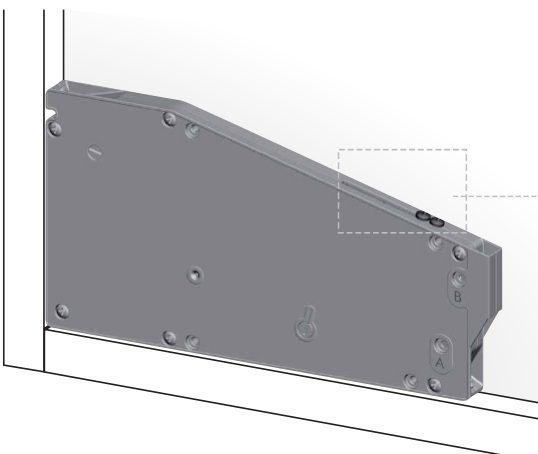


In diesem Fall wird die kleine Klappe mit einem Schraubenzieher in Position gebracht.

ANWEISUNGEN FÜR DAS SCHNEIDEN DE DRAHTES

EINFÜHREN DES DRAHTES IN DAS ENDTEIL UND VERRIEGELN MIT M3-MADENSCHRAUBE



DRAHTSCHNEIDEN MIT UNMONTIERTEM KRAFTSPEICHER

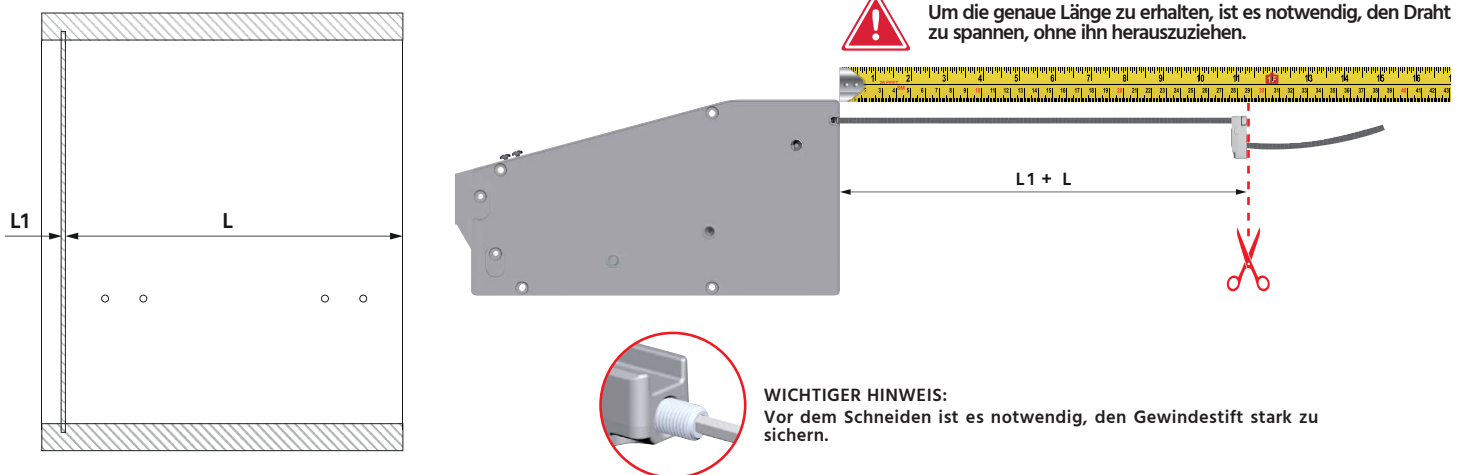

DRAHTSCHNEIDEN MIT UMONTIERTEM KRAFTSPEICHER

