







Art. SE01LZGAO

SERVETTO ELETRICO - ELEKTRISCHER SERVETTO - ELECTRIC SERVETTO - SERVETTO ELECTRIQUE

PLACE THIS SIDE TO THE REAR OF THE WARDROBE
GUIDE A APPUYER AU FOND DE L'ARMOIRE

weitere Infos: <http://www.lignoshop.de>
POSICIONAR ESTE LADO HACIA LA PARTE TRASERA DEL ARMARIO

LATO D'APPOGGIO AL FONDO DELL'ARMADIO
ANSATZSEITE AN DER SCHRANKRÜCKWAND

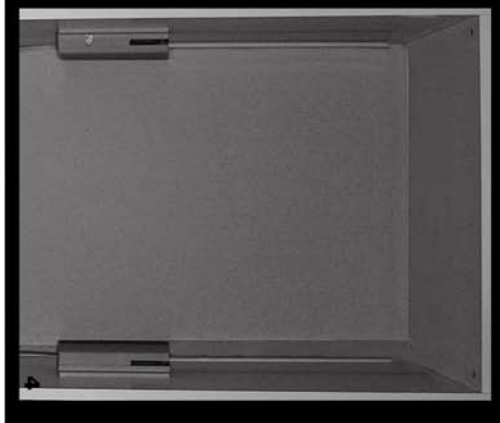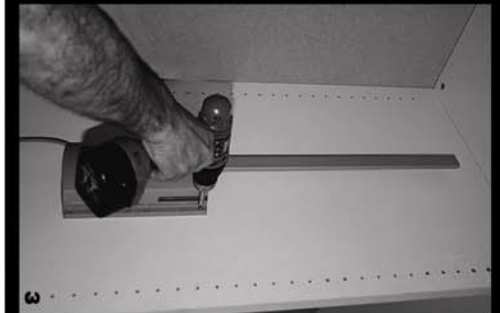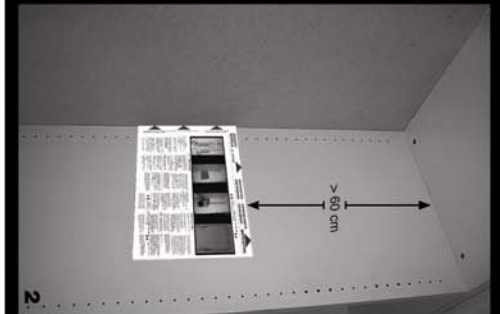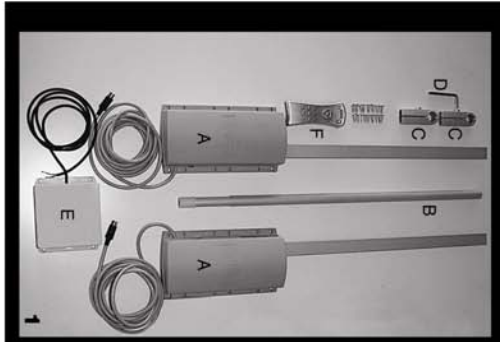

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

MONTAGEANLEITUNG

- Contenuto della scatola (foto 1):**
- A - Bracci elevatori destro e sinistro
 - B - Tubo portabiti estensibile per vano armadio da 830 a 1200 mm
 - C - 2 coppie di morsetti con viti
 - D - chiave "a brigolotti" per le viti dei morsetti
 - E - trasformatore
 - F - telecomando programmato
1. Posizionare questo cartoncino-difesa come riportato nella foto 2, segnare i 4 fori per le viti, ripetere sul fianco opposto girando la dritta.
 2. Montare i bracci **senza** tubo (foto 3 e 4). Posizionare il trasformatore fuori dall'armadio. Inserire i 2 cavi elettrici del Servetto nei trasformatori (foto 5).
 3. Collegare una spina idonea al vostro sistema elettrico al cavo del trasformatore. Inserire la spina nella presa elettrica. Sul braccio sinistro del Servetto lampeggerà per un po' di volte il led verde, dopodiché la luce rimarrà fissa; questo indica la corretta installazione elettrica del Servetto.
 4. Per procedere all'installazione del tubo portabiti, prendere il telecomando, premere il tasto con il numero 1 (il telecomando è programmato per far funzionare il Servetto premendo il tasto con il numero 1), rilasciolo subito, attendere lo spegnimento del led verde, dopo di che premere il tasto con la freccia verso il basso (▼), i due bracci scendono (foto 6).
 5. Posizionare i morsetti sui bracci **senza** stringere le viti.
 6. Posizionare il tubo portabiti estensibile (B) alla lunghezza desiderata (misura del vano meno 50 mm) e bloccarlo girando un tubo in avanti e l'altro indietro (foto 7). Inserire il tubo nei morsetti e stringere le viti "a brigolotti" con la chiave D (foto 8).
 7. Prendere il telecomando, premere il tasto con il numero 1, rilasciolo subito, attendere lo spegnimento del led verde, dopo di che premere il tasto con la freccia verso l'alto (▲), i due bracci salgono. Il Servetto elettrico è ora pronto per l'uso (foto 9).
 8. Dopo aver installato tutti i Servetto desiderati, staccare la spina dalla presa, della corrente elettrica del Servetto che avete già installato e procedere all'installazione di un nuovo Servetto come riportato nelle presenti istruzioni.
 9. Se dovete installare più saliscendi Servetto, assicurarsi che questi siano staccati dalla corrente togliere la spina dalla presa senza togliere i due cavi dei saliscendi dai trasformatori).
 10. Solo quando tutti i Servetto saranno stati staccati dalla corrente, si potrà procedere alla loro programmazione.

11. Ad ogni Servetto, deve essere associato un solo numero presente sul telecomando (da 1 a 6). Ad esempio, se dovete programmare più saliscendi Servetto, il primo Servetto (partendo da sinistra) dovrà essere associato al numero 1, il secondo Servetto dovrà essere associato al numero 2, il terzo Servetto dovrà essere associato al numero 3 (e via di seguito fino ad un massimo di 6 Servetto). Questa operazione è molto importante, perché se ad un numero sono associati più Servetto, quando azionerete quel numero, scenderanno più Servetto insieme, e questo è severamente vietato (pericoloso)!
- Per la programmazione del Servetto, leggere attentamente il paragrafo "Programmazione di più Servetto" nel libretto "Istruzioni per l'uso".**
- Portata massima del Servetto elettrico: 15 Kg.**
- Se si supera la portata massima, il Servetto si blocca e il led verde lampeggia.** Per il ripristino diminuire il peso e premere il tasto con il numero corrispondente al Servetto che si sta utilizzando, attendere lo spegnimento del led verde e premere il tasto con la freccia verso il basso (▼) o con la freccia verso l'alto (▲).

I bracci (A) non si devono tagliare!

La garanzia scade automaticamente in caso di montaggio errato, per manutenzione, apertura del prodotto e per uso improprio. Per maggiori informazioni sulla garanzia consultare il libretto "Istruzioni per l'uso".

- Verpackungsinhalt (Abb. 1f):**
- A - 2 Hebearme rechts und links
 - B - Kleiderstange ausziehbar für Schranktiefenbreite von 830 bis 1200 mm
 - C - 2 Befestigungsklemmen mit Schrauben
 - D - 2 "A-Brigolotti" für die Klemmen
 - E - Transformator
 - F - programmierte Fernbedienung
1. Legen Sie diesen Karton mit der gestrichelten Seite von der inneren Rückwand aus an und tragen mit dem Vordrucker die vier Führungsschrauben ab, die auf dem Karton eingezzeichnet sind. (Abb. 2) Wiederholen Sie diesen Vorgang für die gegenüberliegenden Seiten, indem Sie den Karton umdrehen.
 2. Befestigen Sie die zwei Hebearme ohne Kleiderstange (Abb. 3 und 4) mittels den beiliegenden Schrauben in die vorher ausgetriebenen Bohrungen. Platzieren Sie den Transformator außerhalb des Kleiderstanges, beachten Sie die 2 (E) (Abb. 5).
 3. Befestigen Sie einen Ihren System entsprechenden Stecker ans Stromkabel des Transformators. Stecken Sie den Stromstecker an ihr Stromnetz. Auf dem linken Gehäuse des Servetto wird ein grünes LED auf, welches zunächst für blinkt. Dann grünes Licht, das Servetto elektrisch richtig angeschlossen ist.
 4. Wie folgt vorgehen um die Kleiderstange (B) zu montieren, Fernbedienung zur Hand nehmen und die Taste 1 drücken. Die Fernbedienung leuchtet grün, dann drücken Sie die Taste mit dem funktionstastensymbol (1), sofort lösen, abwarten bis grünes Led lösch, danach die Taste mit dem Pfeil gegen unten drücken (▼), die zwei Hebearme kommen nach unten. (Abb. 6)
 5. Stecken Sie die Befestigungsklemmen (C) auf die Hebearme, Schrauben nicht anziehen.
 6. Ziehen Sie die verstellbare Kleiderstange (B) bis das gewünschte Maß aus (Schraubenabstände weniger mindo). Zur Führung der Kleiderstange ziehen Sie einen Teil von der anderen zurück. (Abb. 7) Stecken Sie die Kleiderstange in die Befestigungsklemmen und ziehen Sie die Schrauben mit dem Sechskantschrauben (D) fest. (Abb. 8)
 7. Nehmen Sie erneut die Fernbedienung zur Hand und drücken Sie die Taste 1, sofort lösen, abwarten bis grünes Led lösch, danach die Taste mit dem Pfeil gegen oben drücken (▲), die Hebearme gehen nach oben. Der Servetto elektrisch ist nun funktionstüchtig. (Abb. 9)
 8. Falls mehr als ein elektrischer Garderobenhaken eingebaut werden soll, bereite montierte Garderobenhaken vom Stromnetz trennen, danach mit der Installation des folgenden Garderobenhaken fortfahren. Bitte beachten die Achtung: Nicht die 2 Kabel der Hebearme zum Transformator, sondern des Stromkabel vom Transformator zur Steckdose trennen!
 9. Nachdem alle gewünschten elektrischen Garderobenhaken installiert wurden, versuchen Sie sich, dass keiner am Stromnetz angeschlossen ist! (Stromstecker vom Transformator rausziehen, nicht die Stromkabel der Hebearme zum Transformator).
 10. Nur nachdem alle elektrischen Garderobenhaken nicht mehr am Stromnetz sind, können diese mit einer Fernbedienung programmiert werden.
 11. Für jeden Garderobenhaken muss eine Fernbedienung (von links) und eine Fernbedienung (von rechts) programmiert werden. Zum Beispiel: falls Sie drei Garderobenhaken (von links) sollte die Nummer 1 erhalten, der zweite Garderobenhaken die Nummer 2 und der dritte die Nummer 3 (usw. bis zu höchstens 6 Garderobenhaken). Dieser Vorgang ist wichtig, wenn dieselbe Nummer auf der Fernbedienung an mehreren Garderobenhaken verwendet wird, sonst werden alle mit dieser Nummer programmierten Leuchte nummer, was sehr gefährlich ist.
- Für die Programmierung von mehreren elektrischen Garderobenhaken, lesen Sie bitte genau den Abschnitt "Programmierung von mehr als einem Garderobenhaken" in der Gebrauchsanleitung.**
- Maximale Tragkraft: 15 kg.**
- Denken Sie daran, dass auch nur eine gering darüber liegende Last die Blockierung des Gerätes verursacht, das grüne Led blinkt.** Um die Blockierung aufzuheben, reduzieren Sie das Gewicht und drücken Sie die Taste mit dem Pfeil nach unten (▼), bis das Leuchten des grünen Led's und drücken Sie die Taste mit dem Pfeil nach oben (▲) oder mit dem Pfeil nach unten (▼). Hebearme dürfen nicht gekürzt werden!
- Keine Garantie im Falle von: falscher Montage, Nichttauglichkeit, fehlender Anwendung und unerlaubten Öffnen des Gerätes. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung.**



FORN GUIDA
FUHRUNGSBOHRUNGEN

POSICION DE LOS AGUJEROS
POSITION FOR THE SCREW HOLES

POSITION DES TROUS



FORN GUIDA
FUHRUNGSBOHRUNGEN

POSICION DE LOS AGUJEROS
POSITION FOR THE SCREW HOLES

POSITION DES TROUS

