

Push-to-open-Beschlag mit Soft-Close-Dämpfung

- Für grifflose Möbelfronten
- Vollständiges Öffnen durch Antippen
- Einzugsautomatik für sanftes und leises Schließen
- Für Türen ab 300 mm bis 600 mm Breite
- Für Türgewichte von 7,5 kg bis 25 kg
- 3 Ausführungen passend zu Türgewicht und -höhe
- Montage an der Unterseite des Oberbodens (oder auf dem Unterboden) des Schrankes



Material: Stahl / Gehäuse aus Kunststoff

Oberfläche/Farbe: schwarz

Montage: zum Schrauben in den Ober- / Unter- oder Regalboden - neben Scharnierseite

Ausführung: mit Öffnungsautomatik (Push-Open) und integrierter Schließautomatik (Soft-Close)

Maße: L202 x B72 x H18 mm

Türhöhe: bis 700 / 2200 / 2700 mm

Türbreite: 300-600 mm

Türgewicht: max. 7,5 / 20 / 25 kg

Einsatzbereich: grifflose Möbel - Holzfronten (Alurahmen-Türen [siehe S. 2](#))


verwendbar für: Scharniere ohne Schließautomatik (Feder) und ohne Dämpfung

In den Ausführungen:

- bis 7,5 kg - empfohlen bis H 700 x B 600 mm
- bis 20 kg - empfohlen bis H 2200 x B 600 mm
- bis 25 kg - empfohlen bis H 2700 x B 600 mm (für Einbau in Alurahmen geeignet)

Komplettset bestehend aus:

- 1 x Dämpfer inkl. Montageplatte
- 1 x Führungsschiene
- 2 x Schraubenabdeckungen für Führungsschiene
- 2 x Montageplatten-Abdeckkappen
- 4 x Holzschrauben 4 x
- 2 x Holzschrauben M4x14

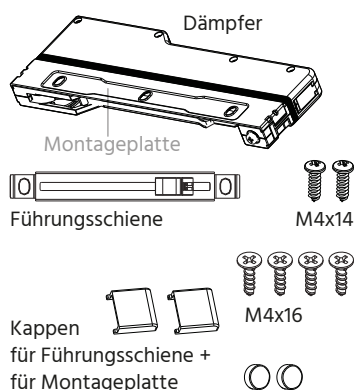

[Artikel 81220437000](#)



Der Klappendämpfer ermöglicht es, eine Drehtür oder Falt-Schiebetüren in Push-to-Open-Türen mit Soft-Close-Schließung zu verwandeln. Die integrierte Druckschnäpper-Funktion ermöglicht das Öffnen der Tür durch leichtes Antippen. Beim Schließen wird die Tür sanft und kontrolliert eingezogen.

Der Beschlag eignet sich zur Nachrüstung vorhandener Möbelfronten und kann für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt werden, beispielsweise für Küchen- oder Kleiderschränke.

Der Aktivierungsbereich ist sehr groß und der Frontspalt kann für eine präzise Anpassung reguliert werden.

Bestellhinweis:

Die Scharniere müssen separat bestellt werden (Zubehör). Es dürfen ausschließlich Scharniere ohne Feder und ohne integrierten Dämpfer verwendet werden. Der Öffnungswinkel der Scharniere muss unter 110 Grad liegen. Die erforderliche Anzahl der Scharniere richtet sich nach Größe und Gewicht der Tür.



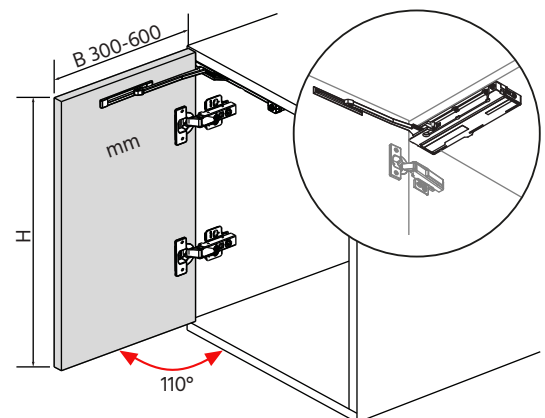



Maße / Anwendungen / passende Scharniere (Zubehör): [Seite 2](#)
Montageanleitung für Holztüren: [Seite 3-4](#)


KLAPPENBESCHLAG FÜR GRIFFLOSE MÖBEL

LIGNO
Beschlüge für Möbel

Push-to-open-Beschlag mit Soft-Close-Dämpfung

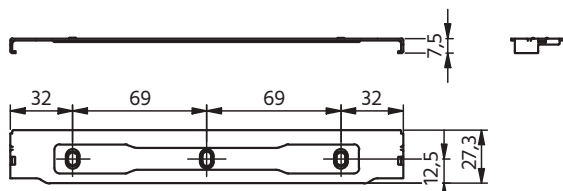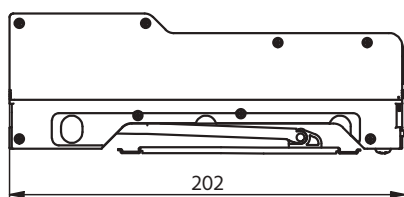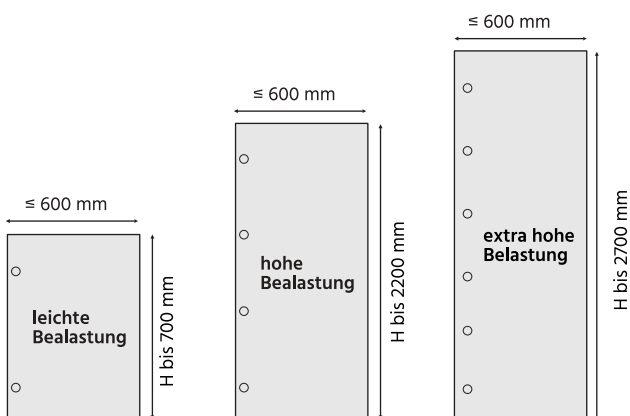

Montageplatte

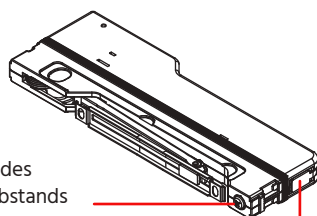

Einstellung des
vorderen Abstands

Arretierung der Montageplatte

Einbau von Holztüren:

Türbreite: 300-600 mm
Stärke: 16-25 mm
Türhöhe: max. 2700 mm
Türgewicht: 7,5-20 kg

Einbau von Aluminiumrahmentüren:

Türbreite: 300-600 mm
Stärke: 18-24 mm
Türhöhe: max. 2700 mm
Türgewicht: 10-25 kg

Bestellhinweis:

Es dürfen ausschließlich Scharniere ohne Feder und ohne integrierten Dämpfer verwendet werden!

Der Öffnungswinkel der Scharniere muss unter 110 Grad liegen. Die erforderliche Anzahl der Scharniere richtet sich nach Größe und Gewicht der Tür.

Für Alurahmen werden außerdem spezielle Weitwinkel-/Spezialscharniere (mit Alurahmen-Topf) benötigt.

Zubehör für Holztüren – CLIP top Scharniere:

Ausführung: ohne Schließautomatik

Montage: Tür am Korpus werkzeuglos (Clip-Technik)

Topfbefestigung: Schraubversion

Material: Gelenkarm aus Stahl

Oberfläche: vernickelt

Einstellmöglichkeit: 3-dimensional (mit entsprechender Montageplatte)

Lieferumfang: ohne Montageplatte (unter Zubehör)

110°-Scharnier für den Eckanschlag

Blum CLIP top Blum 70T3550.TL Eckanschlag, schraubbar ohne Feder 0 mm gekröpft


[Artikel 89112994](#)



110°-Scharnier für den Mittelanschlag

Blum CLIP top 70T3650.TL Mittelanschlag, schraubbar ohne Feder - 9,5 mm gekröpft

[Artikel 89113124](#)




110°-Scharnier für den Innenanschlag

Blum CLIP top 70T3750.TL Innenanschlag, schraubbar ohne Feder - 18 mm gekröpft


[Artikel 89113364](#)




Montageanleitung für Holztüren

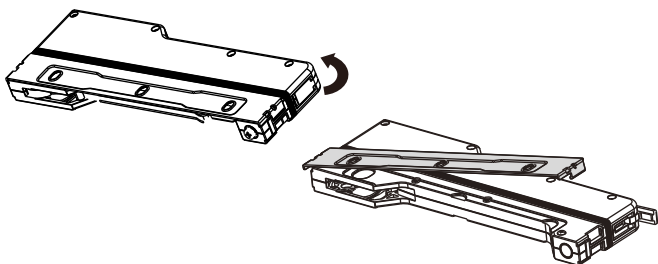

1. Einrasthebel am Dämpfer nach hinten ziehen und Montageplatte abnehmen.


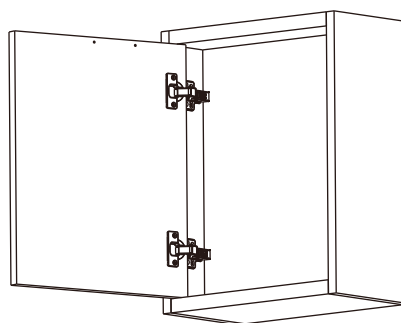


2. Scharniere montieren und Tür auf gleichmäßigen Lauf einstellen. Die Fuge muss mindestens 2-3 mm betragen, damit der Auslöser zuverlässig funktioniert.

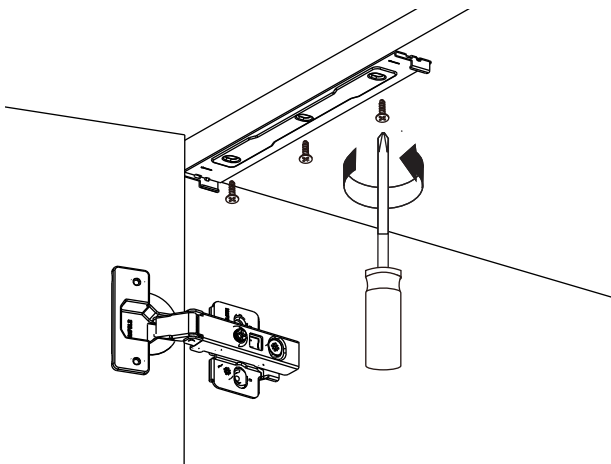


3. Montageplatte auf der oberen Schrankplatte ausrichten und mit drei M4-Senkkopfschrauben befestigen.

Front aufschlagend	
Front halb-aufschlagend	
Front innenliegend	

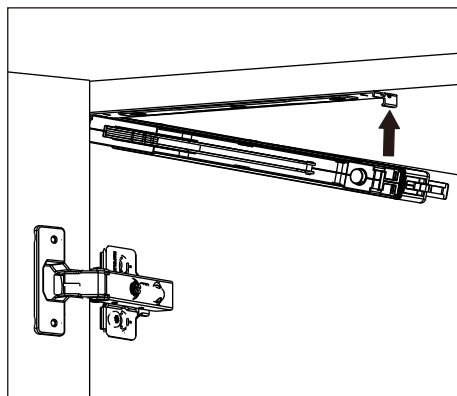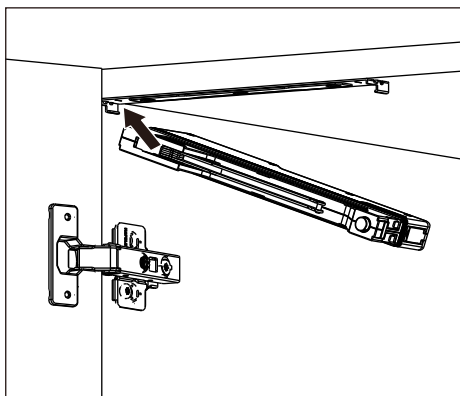


4. Dämpfer auf die Halterung aufsetzen und vollständig einrasten.

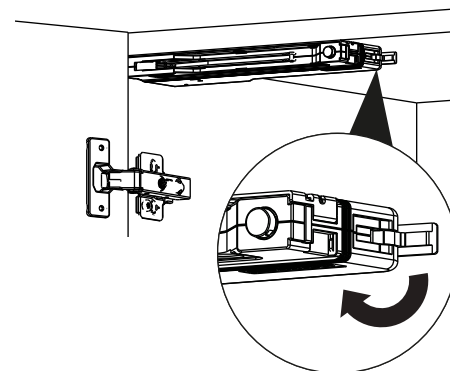

5. Den Einrasthebel nach vorne drücken und einrasten.

Montageanleitung für Holztüren

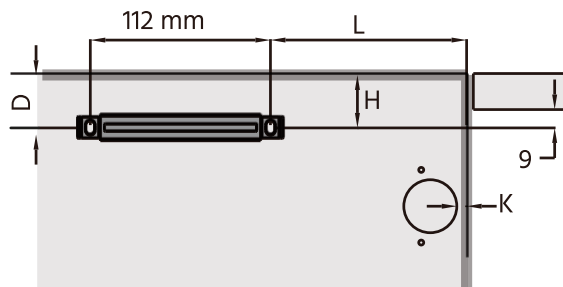


D = Oberbodendicke + 9 mm


K = Topfabstand

Topf- abstand	Türaufschlag mm				
L overlay K	16	17	18	19	20
3	76	77	78	79	80
4	77	78	79	80	81
5	78	79	80	81	82


6. Führungsschiene gemäß Maßvorgaben auf dem Türblatt montieren.

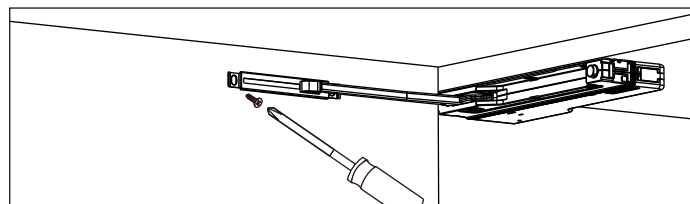


7. Drückstange vollständig ausfahren und prüfen, dass sie parallel zur Führungsschiene verläuft.
Führungsschiene mit M4x14-Schraube befestigen.

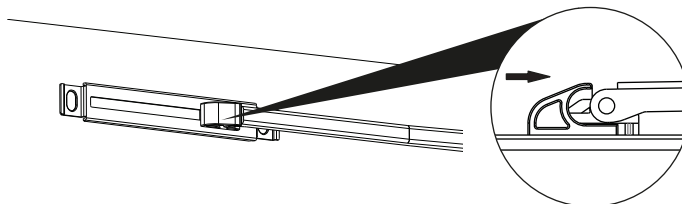


8. Ende der Drückstange in die Führung einsetzen und den Schieber verriegeln.

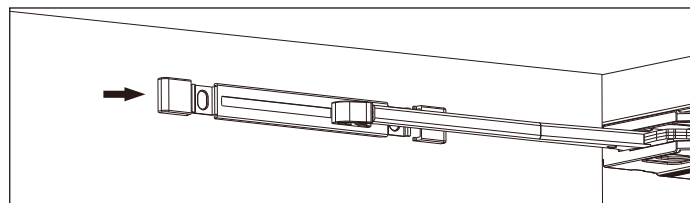


9. Abdeckung auf die Führungsschiene aufschieben.

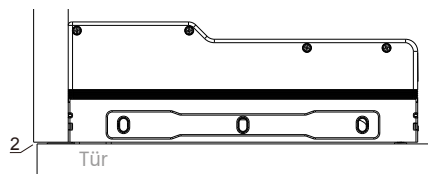

10. Tür mehrmals durch Antippen öffnen und schließen.

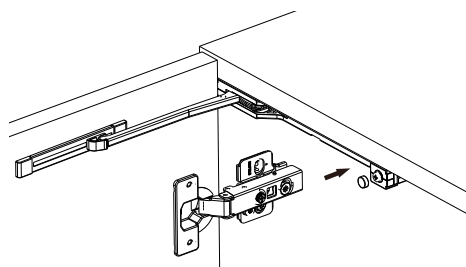

11. Nach erfolgreicher Funktionsprüfung alle Schrauben festziehen und Abdeckungen montieren.

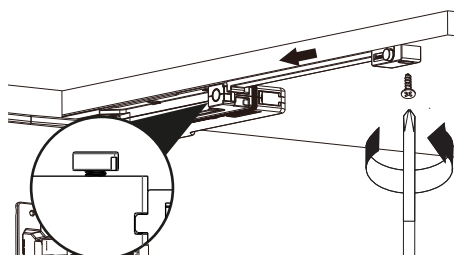

12. Optional den Verlängerungsaktivator in die vorgesehene Nut einsetzen und mit M4x20 befestigen.

Funktionsprüfung:

Öffnen und Schließen mehrmals testen. Die Tür muss selbstständig aufdrücken und sanft schließen.
Bei unzureichender Auslösung die Triggerschraube nachjustieren.
Kontrollieren, dass die Führungsschiene und die Drückstange nicht verkanten.

Sicherheitshinweise:

Vor der Montage und Inbetriebnahme die gesamte Anleitung lesen.
Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung verwenden. Bei Fehlfunktionen qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren. Das Produkt nicht eigenmächtig zerlegen. Für Schäden durch unsachgemäße Montage oder Bedienung wird keine Haftung übernommen.