


BLUMOTION für Türen

BLUMOTION 970. – zum Einbohren, griffseitig

Produkt

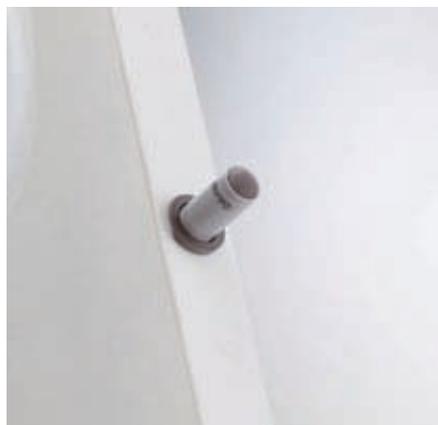

Beschreibung

- BLUMOTION - die perfekte Bewegung, sanft und leise
- Für den Einsatz mit Blum Scharnieren
- Zum Einbohren oder in Kombination mit Adapterplatten


Zum Einbohren oder mit Adapterplatten



BLUMOTION 970.
RAL 7037 staubgrau
Kunststoff

Art.-Nr.
85914160

Planung

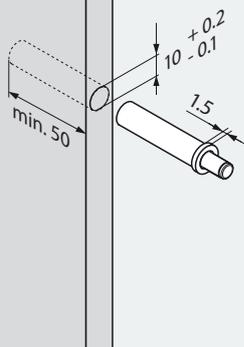


Adapterplatten



Montageposition

Bis Korpusbreite 600 mm für alle CLIP top-Scharniere

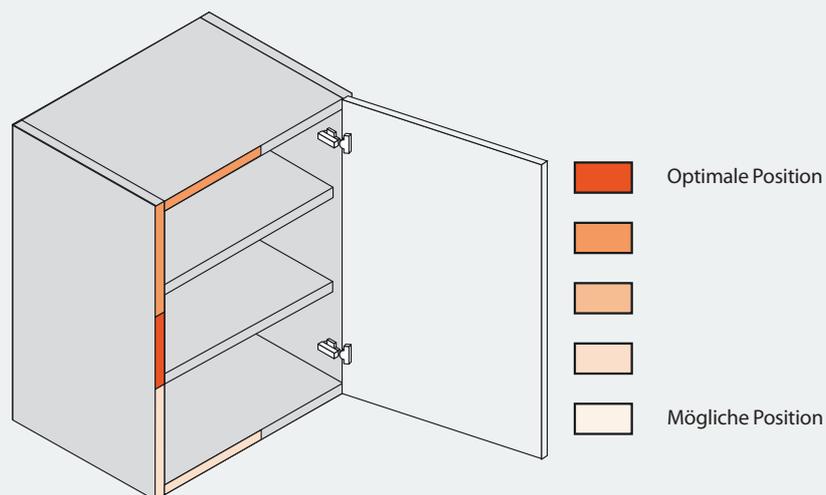

Die BLUMOTION für Türen ist auf Blum-Scharniere abgestimmt und nur in dieser Kombination ist die perfekte Bewegung, sanft und leise, gewährleistet.

Genereller Hinweis zur Montageposition:
Abstand vom Scharnier: max. 600 mm
Für Glastür- / Minischarniere: 1/2 Türbreite

Im Normalfall ist eine BLUMOTION je Türe ausreichend. Jedoch können unterschiedliche Einflussfaktoren wie z. B. hohe Türgewichte, instabile Türen (Holzrahmen, verbundene Fronten, große Alurahmentüren etc.) den Einsatz einer zweiten BLUMOTION erforderlich machen.

BLUMOTION für Türen



Adapterplatten



Gerade Adapterplatte (20/32)



- Montage mit Spanplattenschrauben \varnothing 3.5 mm oder \varnothing 4 mm
- BLUMOTION muß zusätzlich bestellt werden

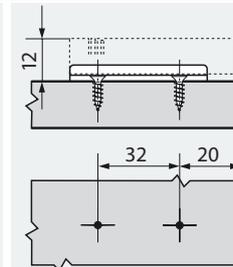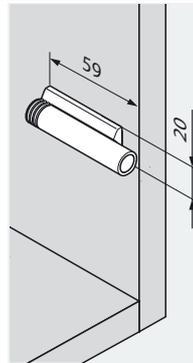

Art.-Nr.



Kunststoff	85915393
Zink	84299413



Kreuzadapterplatte (37/32)



- Montage mit Spanplattenschrauben \varnothing 3.5 mm oder \varnothing 4 mm
- BLUMOTION muß zusätzlich bestellt werden

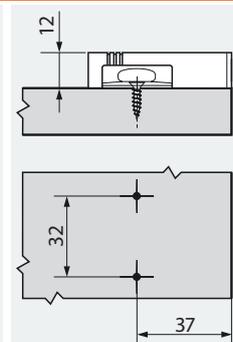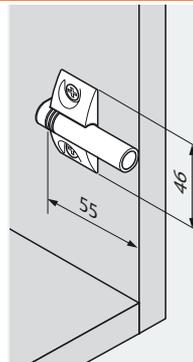

Art.-Nr.



Kunststoff	85992213
Zink	84299813



Kreuzadapterplatte (37/32)



- Montage mit vormontierten Spezialschrauben mit Spreizdübel
- BLUMOTION muß zusätzlich bestellt werden

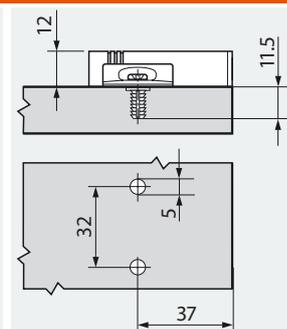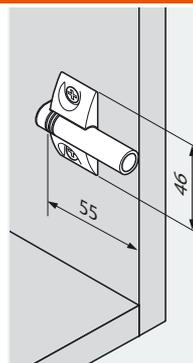

Art.-Nr.



Kunststoff	85914243
Zink	84296313



Kreuzadapterplatte (9.5/32)



- Montage mit Spanplattenschrauben \varnothing 3.5 mm oder \varnothing 4 mm
- BLUMOTION muß zusätzlich bestellt werden

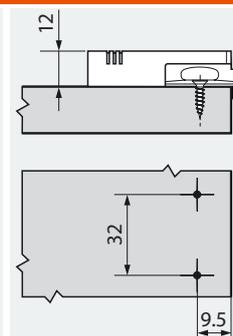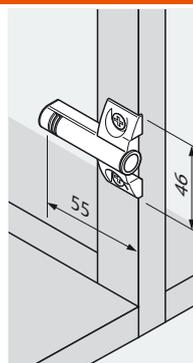


Art.-Nr.

Kunststoff	85915483
Zink	84296823


BLUMOTION für Türen

Montage, Demontage und Verstellung

BLUMOTION 970A – zum Einbohren, scharnierseitig

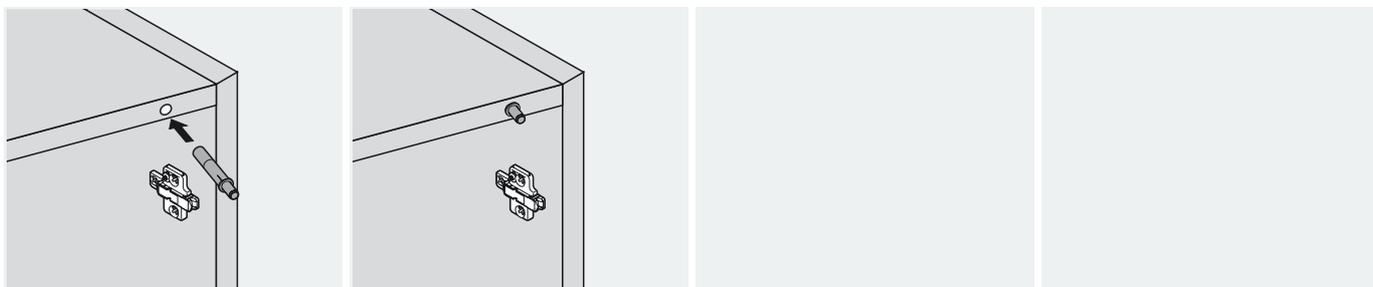


Montage zum Einbohren

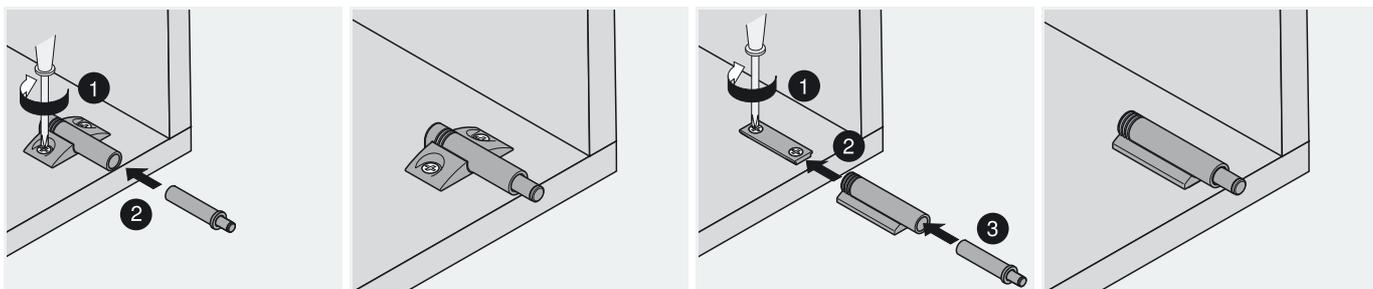


Montage mit Adapterplatte

BLUMOTION 970. – zum Einbohren, griffseitig

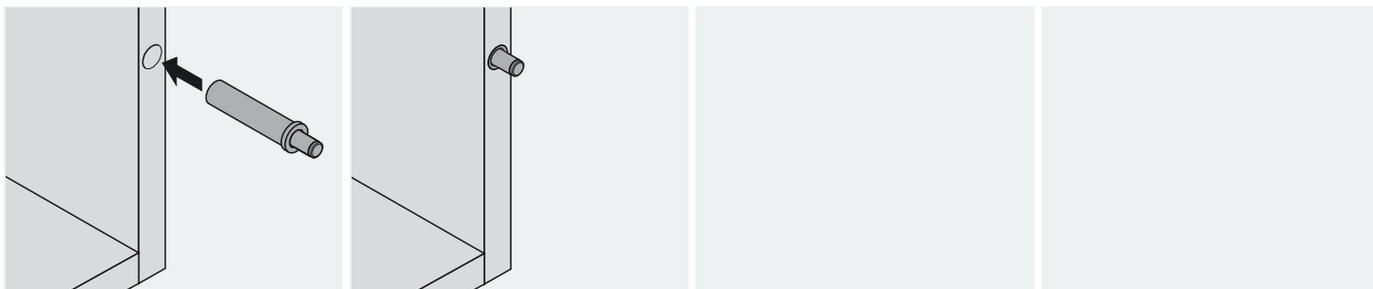

Montage zum Einbohren

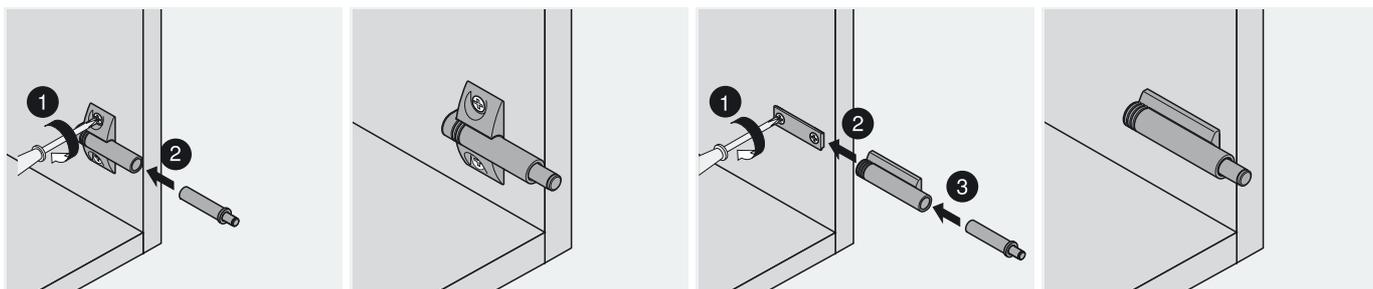

Montage mit Adapterplatte